

Montage- und Bedienungsanleitung

Lenkstange
für Ampelschirmständer, fahrbar
(Art.-Nr. 319-50)



Sicherheitshinweise:



Während der Montage Kinder bitte fernhalten.
Bei aufkommendem Wind den Sonnenschirm schließen und mit dem Gurt sichern.
Lassen Sie den Sonnenschirm niemals unbeaufsichtigt in geöffneter Position.
Keine Haftung für Beschädigungen die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Grundsätzliche Hinweise

Diese Lenkstange eignet sich nur für den fahrbaren Ampelschirmständer (Art.-Nr. 319-15) bzw. für Ampelschirmständer ähnlicher Bauart, mit einer Drehplatte mit Lochkreisdurchmesser 160mm.


Die Lenkstange kann auch bei bestehenden Ampelschirmständern nachgerüstet werden.

Aufbau und Montage

Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit. Sollte trotz umfangreicher Qualitätssicherung ein Teil defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie bitte den Händler bei dem Sie diese Lenkstange gekauft haben. Bitte bewahren Sie wenn möglich den Karton für eine eventuell mögliche Rücksendung zu Garantiezwecken auf.

Teilleiste

Teile Nr.:	Abbildung / Beschreibung:	Anzahl:
A	 Lenkstange, vormontiert	1

B	 Anschlag	1
C	 Senkkopfschraube, M4x14	2
D	 Kreuzschlitzschraubendreher	1
E	 Inbusschraube, M8x30	4
F	 Unterlegscheibe	4

Für Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie auch diese Lenkstange gekauft haben.


Um Verwechslungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte die angegebenen Teilenummern.

Montage

Es ist vorteilhaft die Montage mit zwei Personen durchzuführen.

Entnehmen Sie die einzelnen Bauteile aus der Verpackung.


Die vormontierte Lenkstange (**A**) wird nun vom Helfer an der Grundplatte festgehalten, während die Lenkstange in die dargestellte Position geplatzt wird:

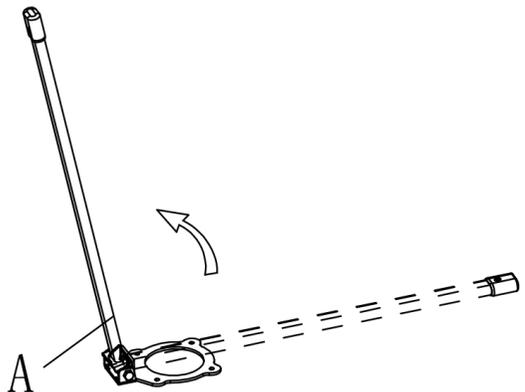

ACHTUNG:

Grundplatte und Lenkstange sicher festhalten.
Plötzliches Loslassen kann zu Verletzungen führen und die Lenkstange beschädigen.

Positionieren Sie nun den Anschlag **(B)** wie dargestellt auf der Grundplatte und befestigen diesen mit den zwei Senkkopfschrauben M4x14 **(C)**:

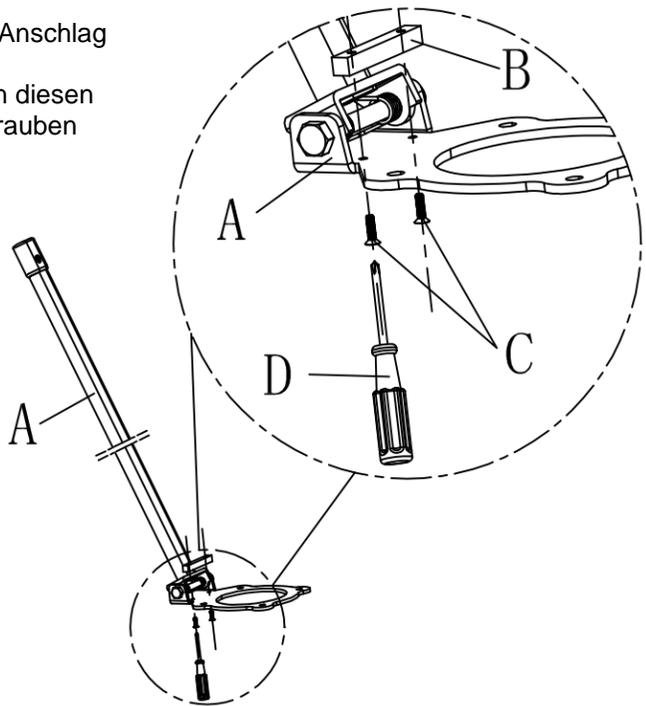

Die vormontierte Lenkstange wird nun zwischen die Drehplatte Ihres Ampelschirmes und der Kunststoffhaube Ihres fahrbaren Ständers montiert. Verwenden Sie hierzu die Inbusschrauben M8x30 **(E)** und Unterlegscheiben **(F)**.



Xaver Schneider GmbH & Co. KG
Obereschring 1, D-88512 Mengen
www.schneider-schirme.com

9530-319-50, Stand 08/2023