

BLAZEFLAME Master 3 BLAZEFLAME Master 4



Abb.: BLAZEFLAME Master 4

Art-Nr. 250600 / 251062 / 250601 / 251063

support@roesle.de
www.roesle.com

DE	Montageanleitung
EN	Assembly Instructions
FR	Guide d'assemblage
NL	Gebruiksaanwijzing
IT	Istruzioni d'uso
TR	Montaj kılavuzu

BLAZEFLAME
Master 3




BLAZEFLAME
Master 4



Weitere Informationen
Further information



BLAZEFLAME MASTER 3B IM

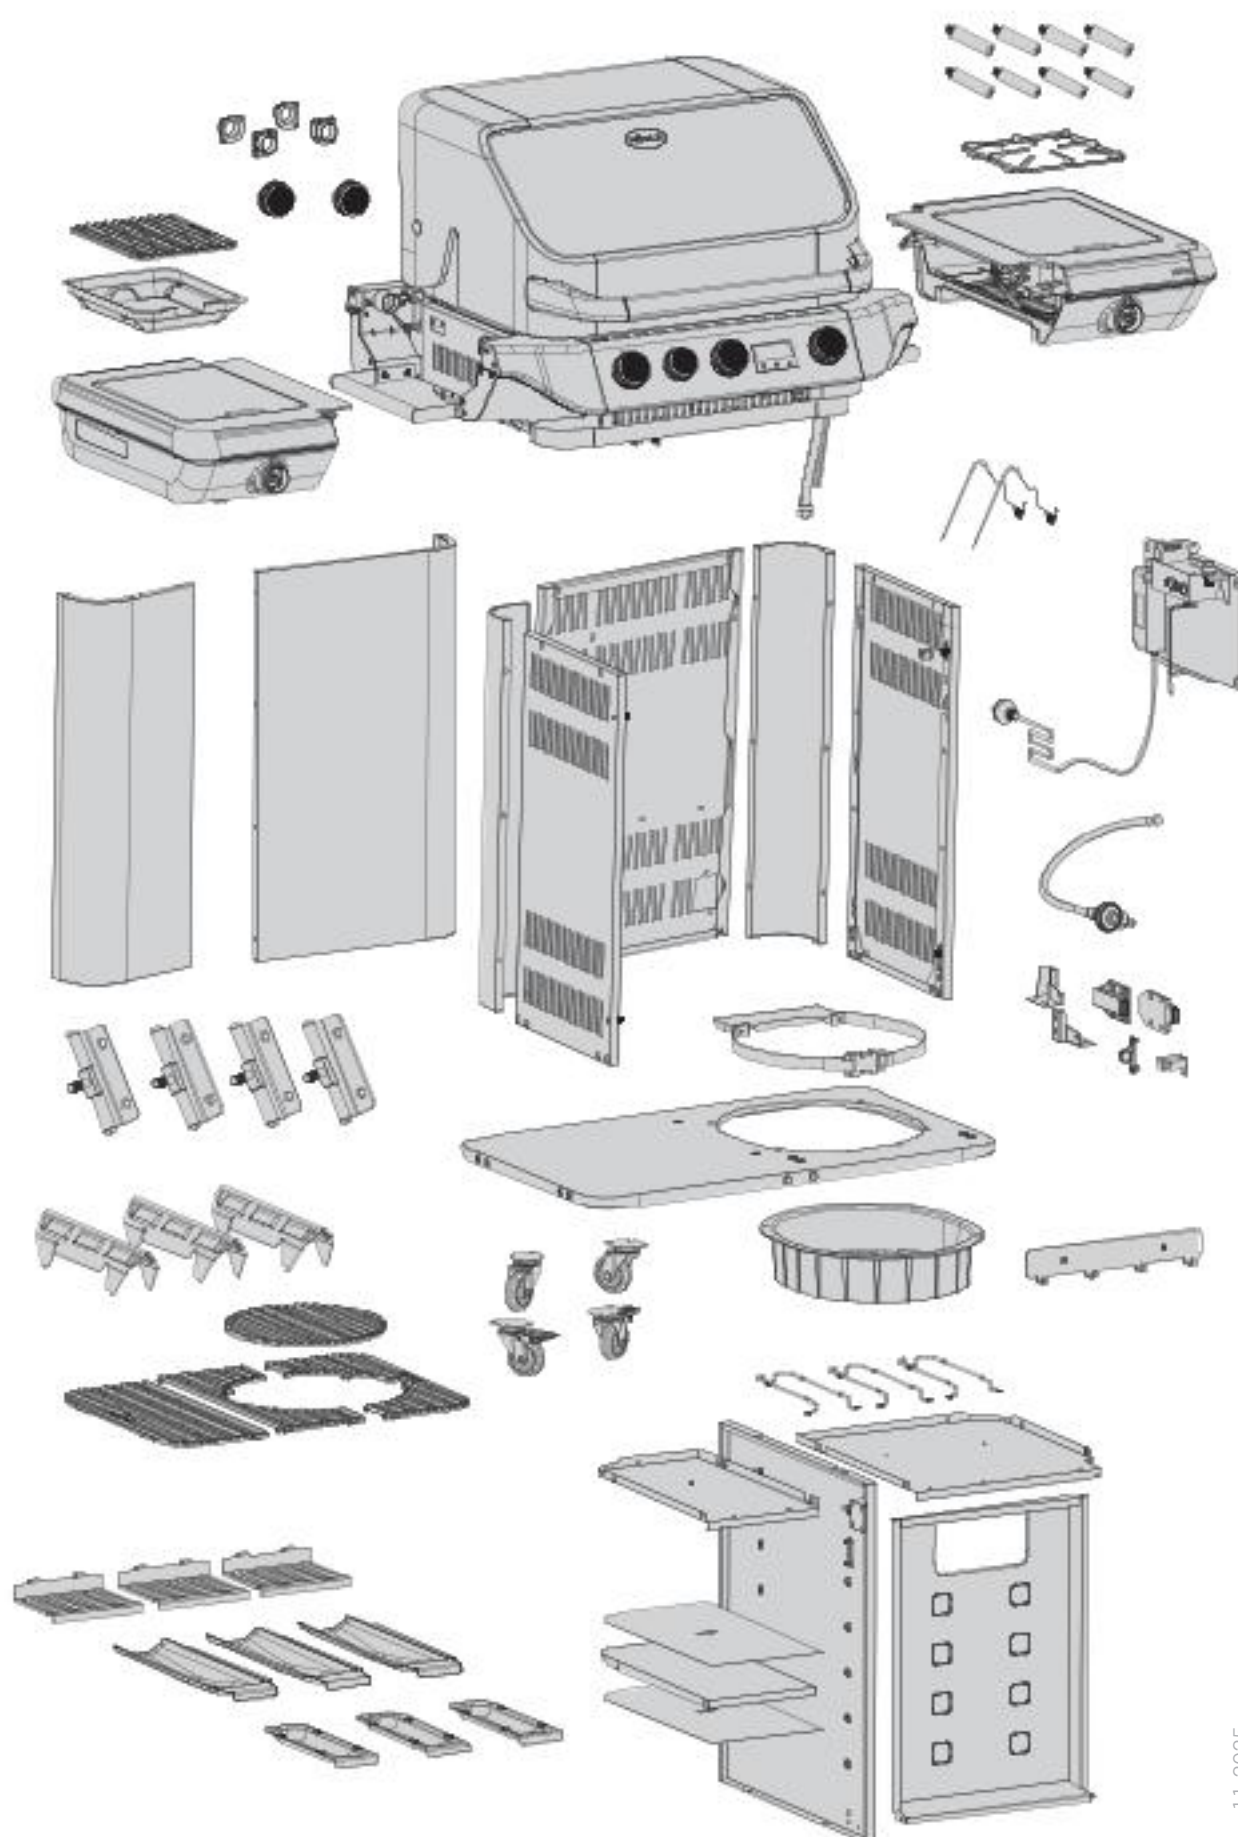



BLAZEFLAME MASTER 3B IM




- A 20x(+2x) B 46x(+5x) C 10x(+0x) D 4x(+2x) E 4x(+2x) F 4x(+4x) G 8x(+2x)





BLAZEFLAME MASTER 4B IM

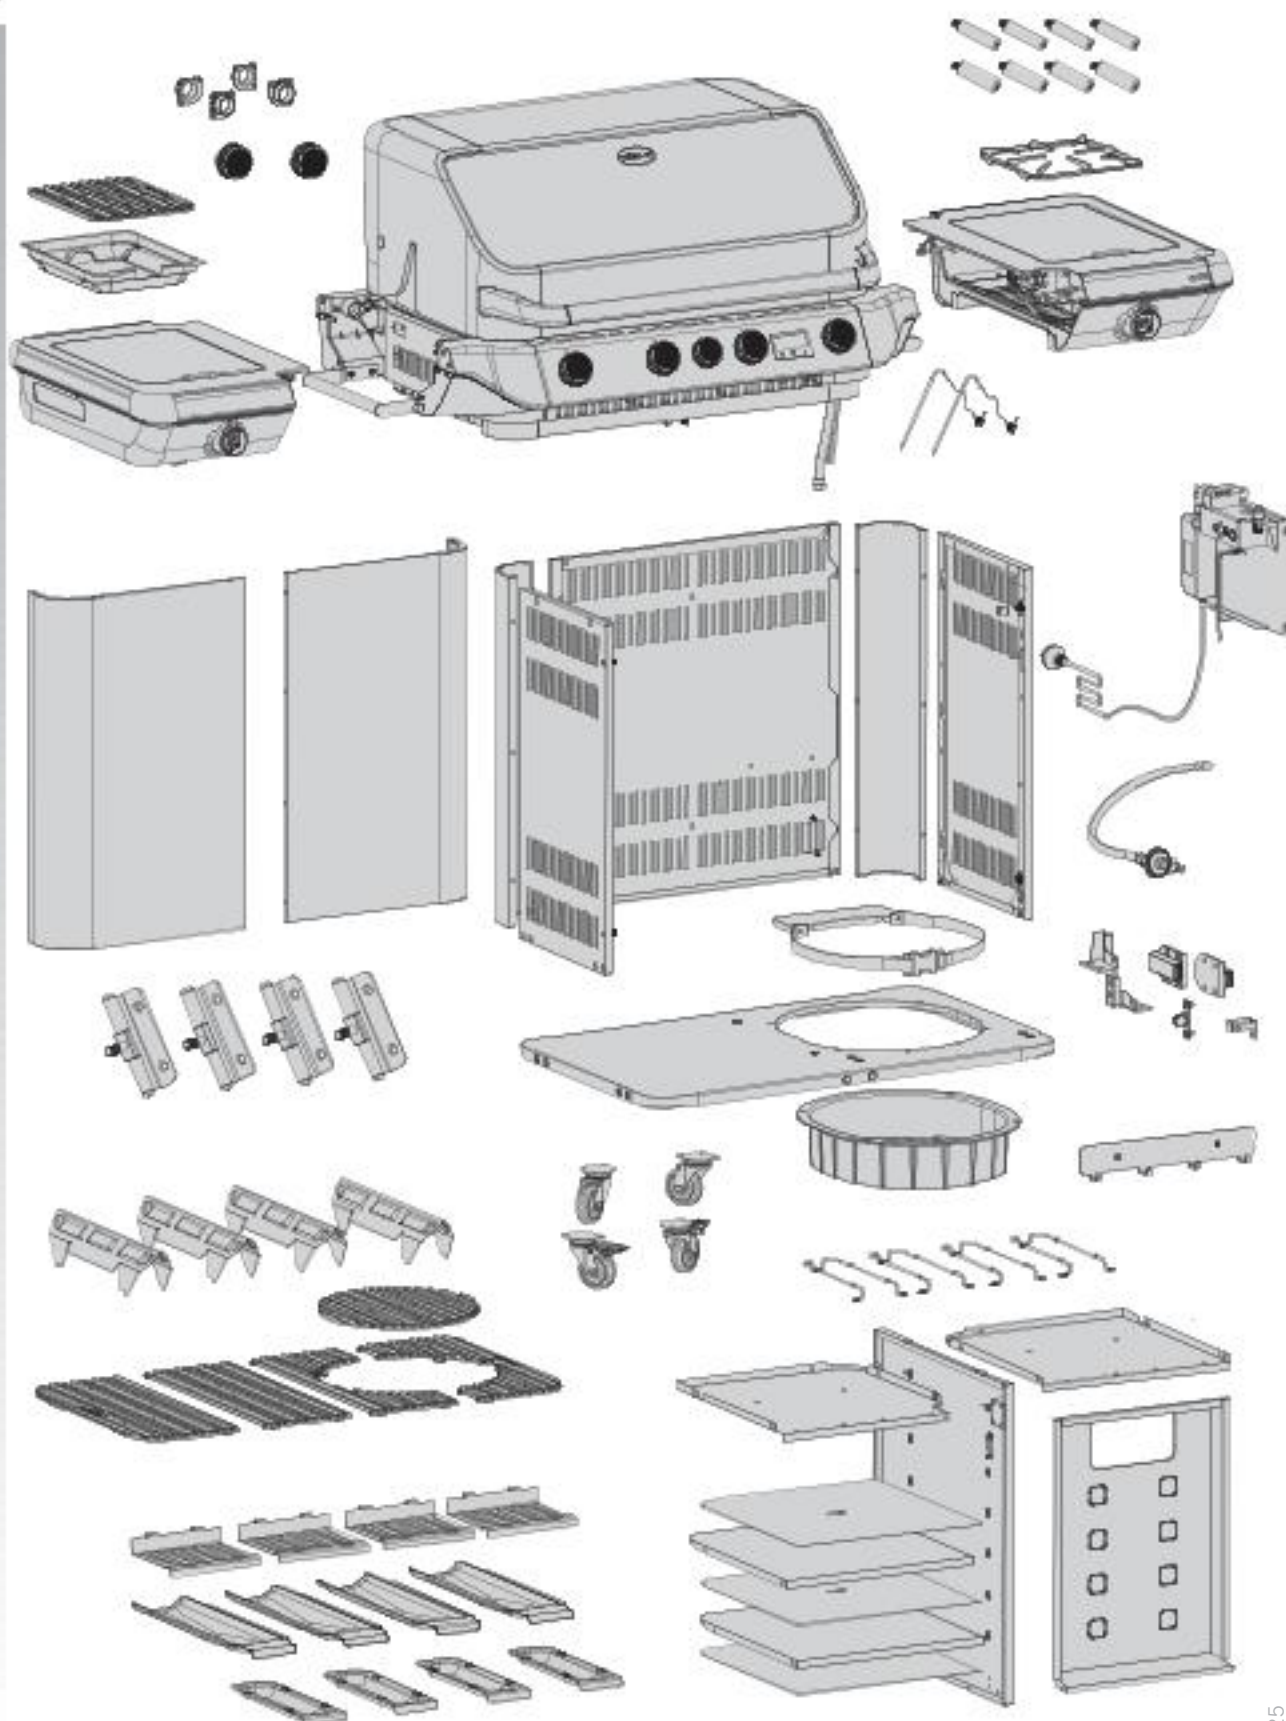




BLAZEFLAME MASTER 4B IM




1



BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

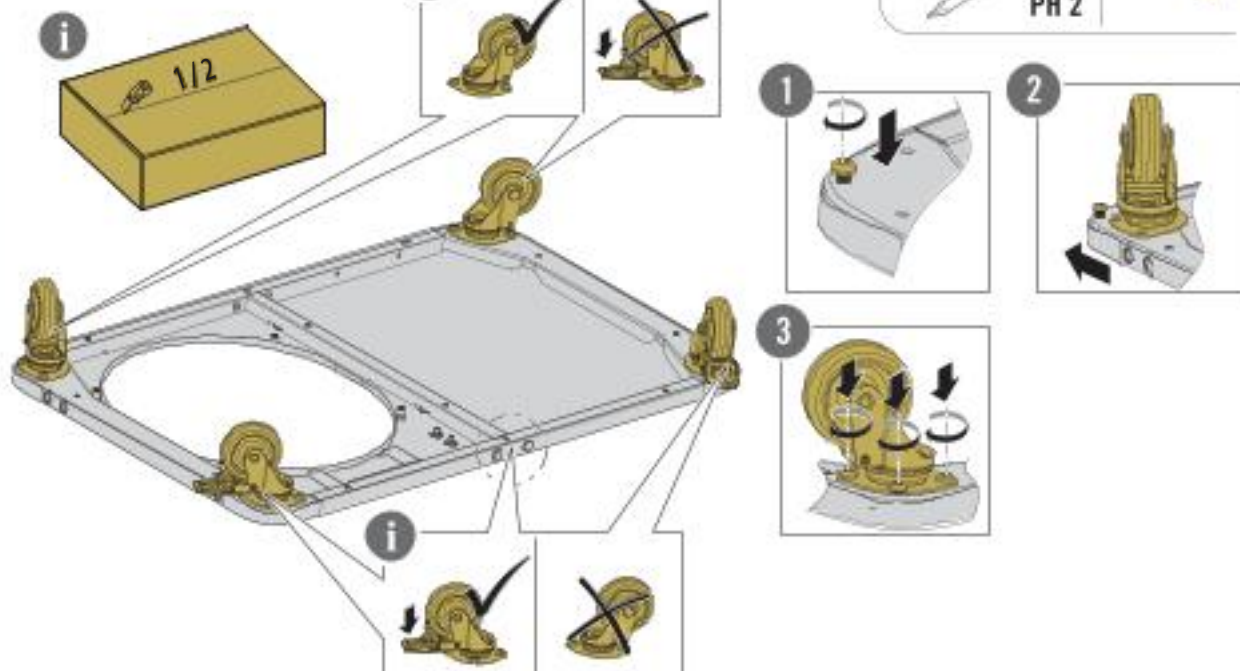

2

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

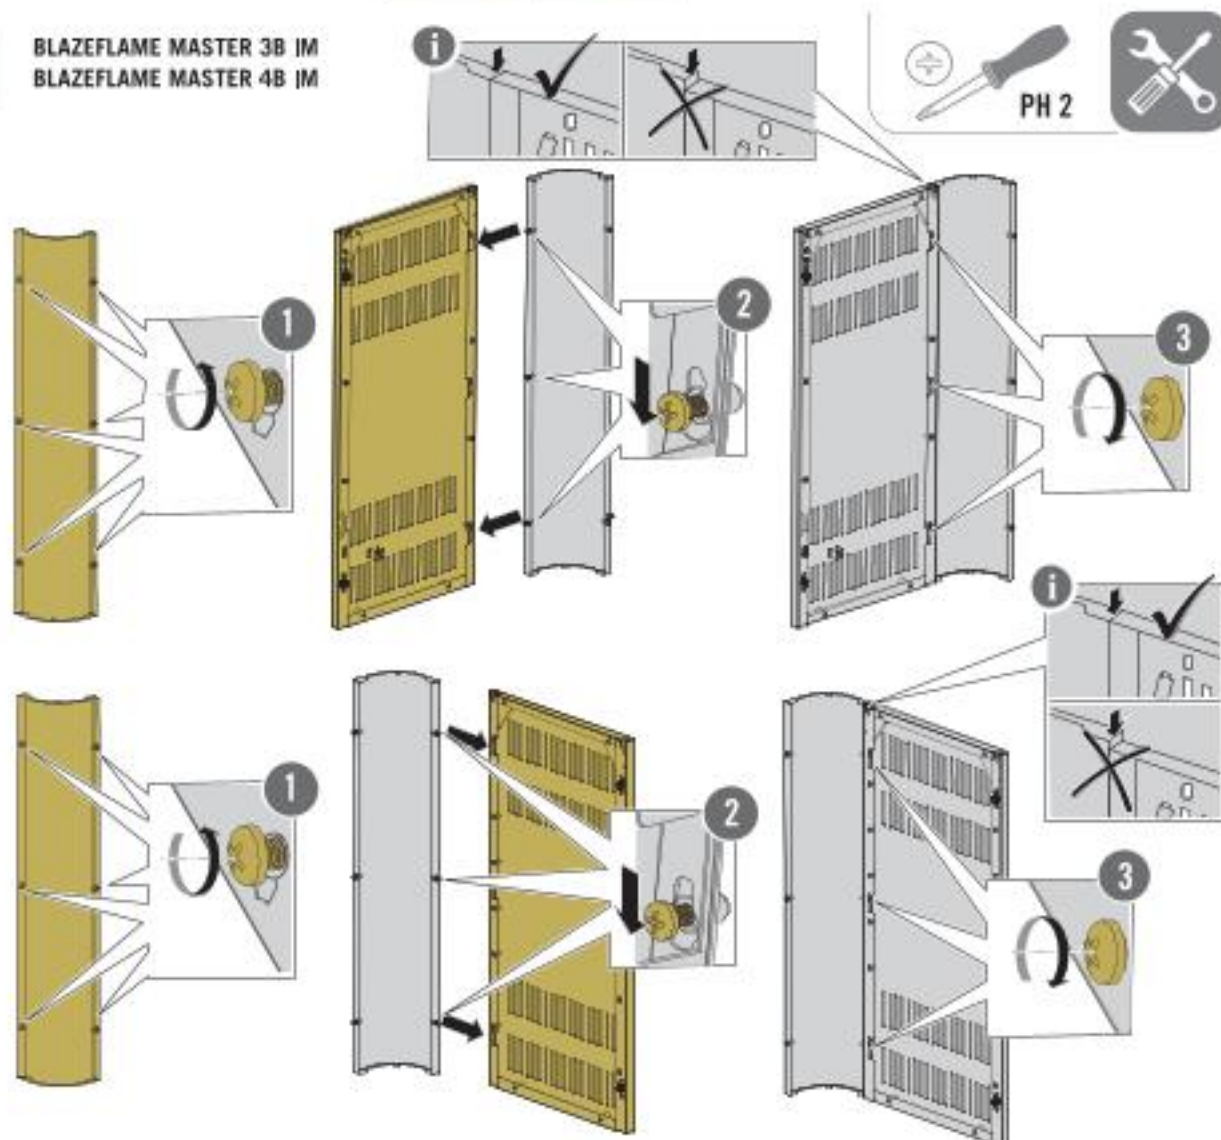

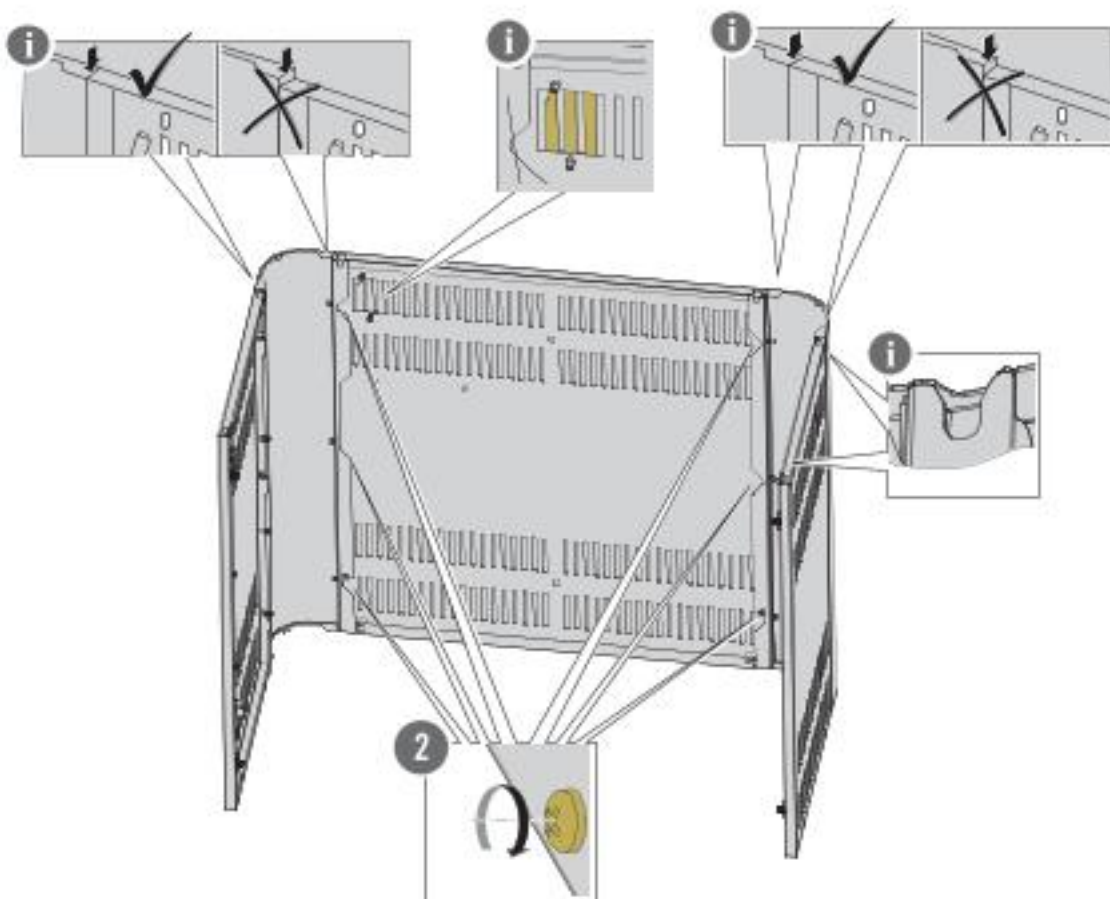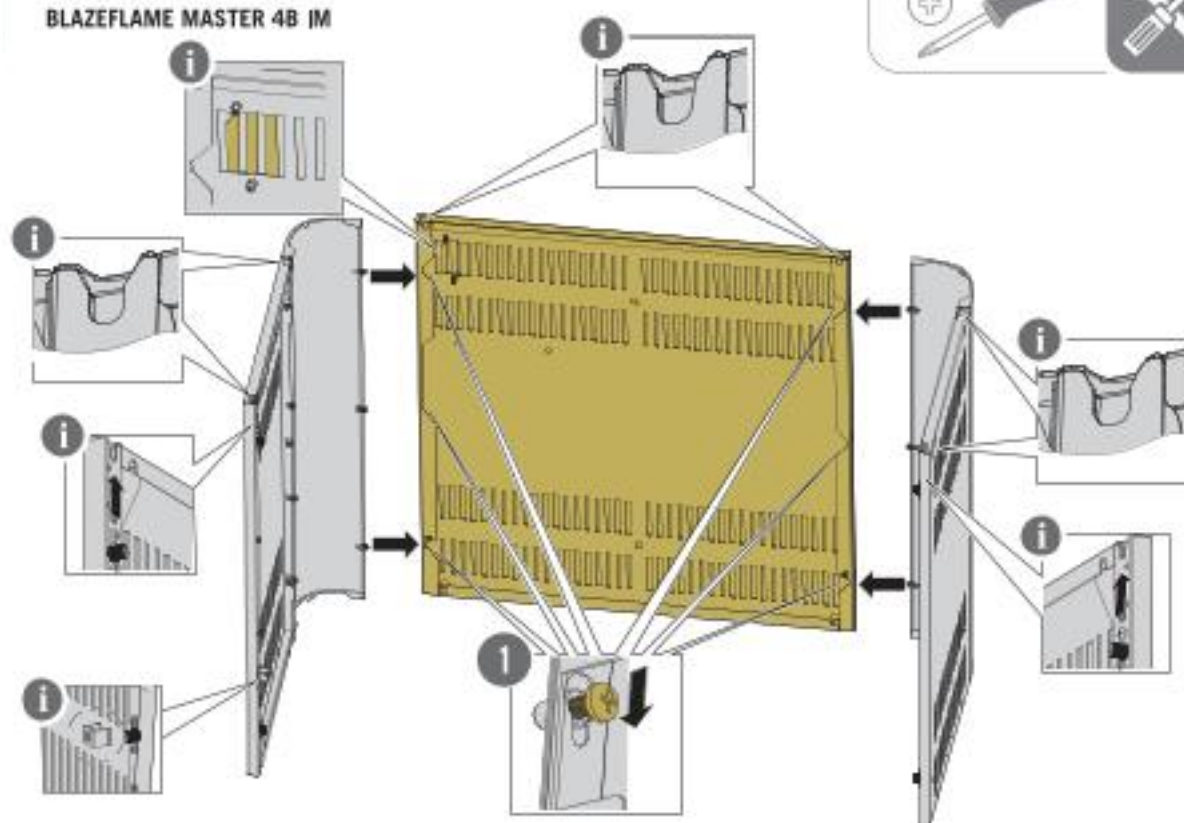


4

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




PH 2

4x C

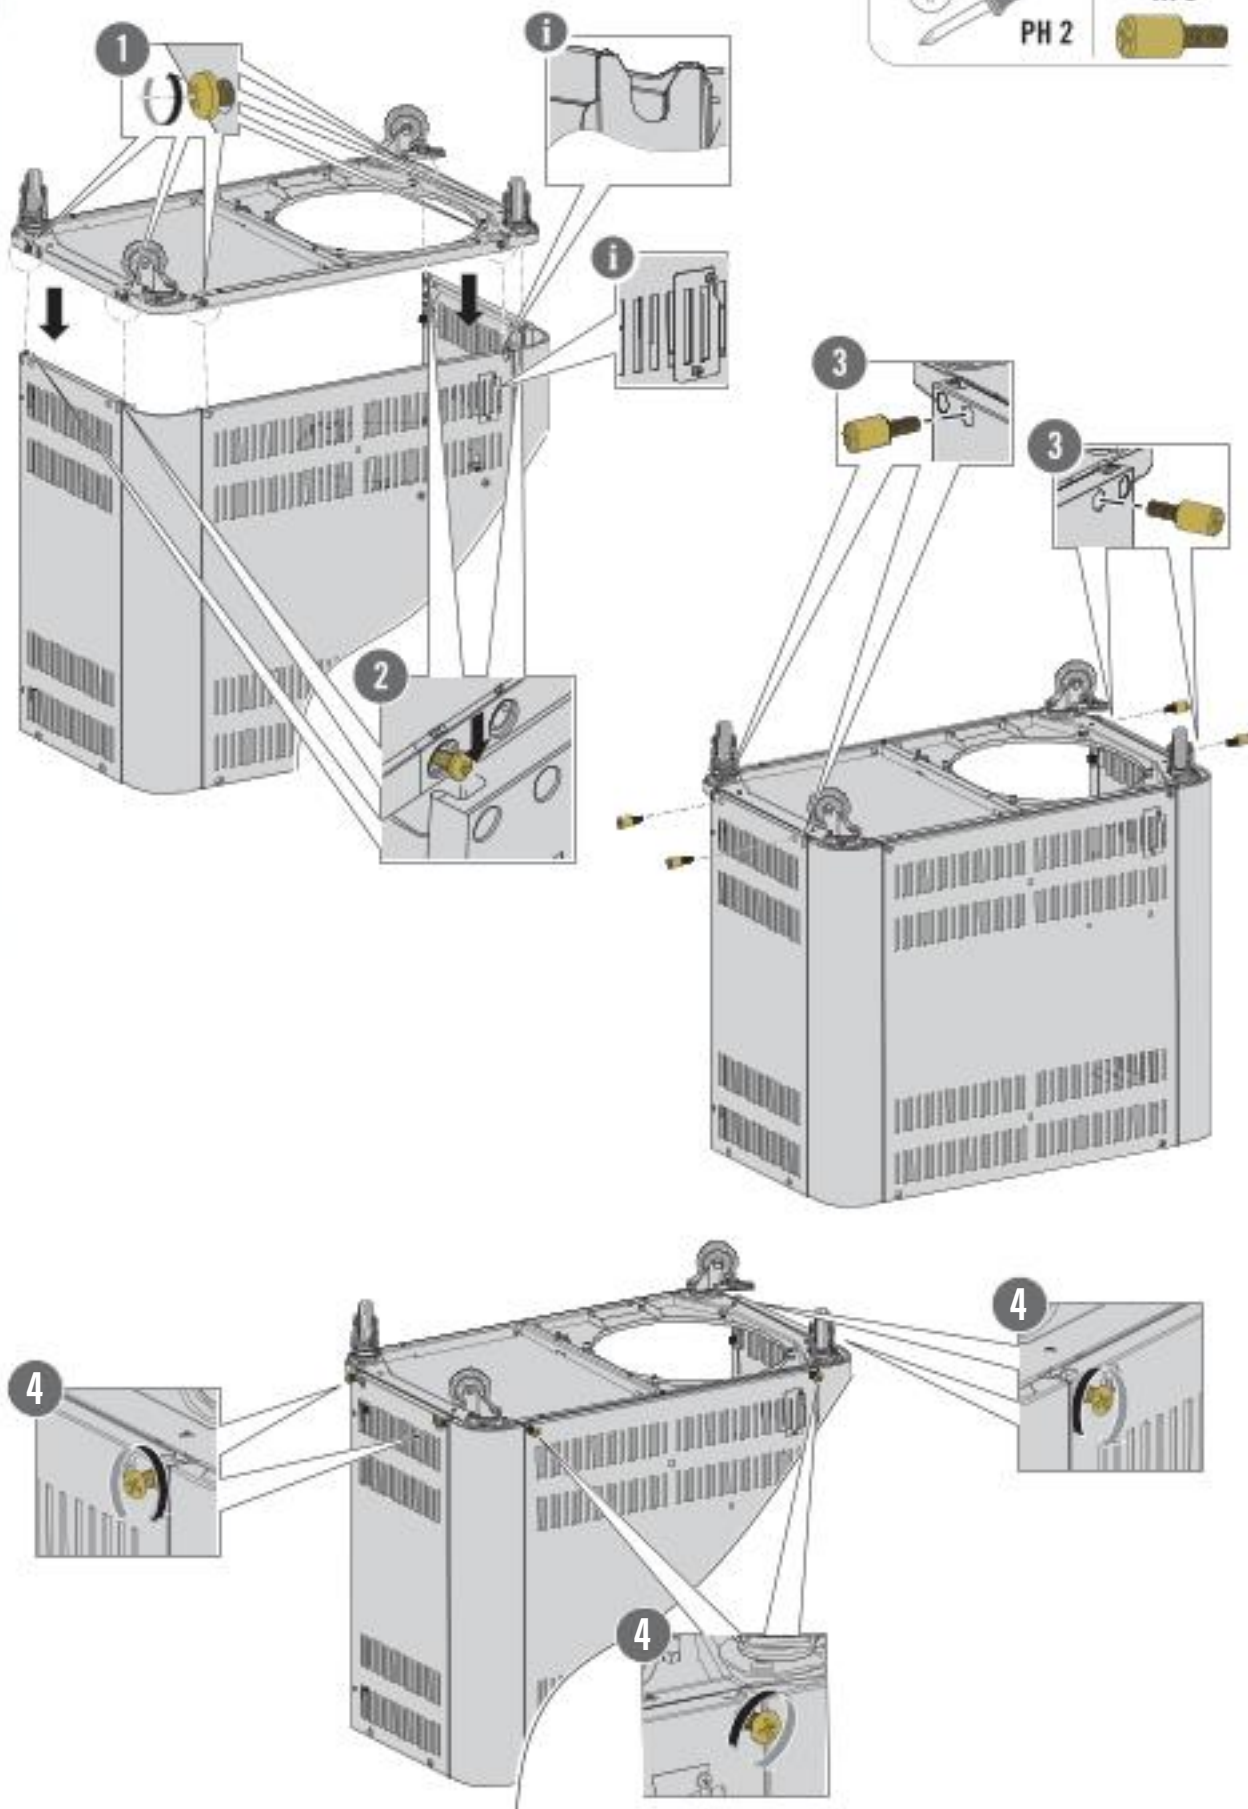


5


BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

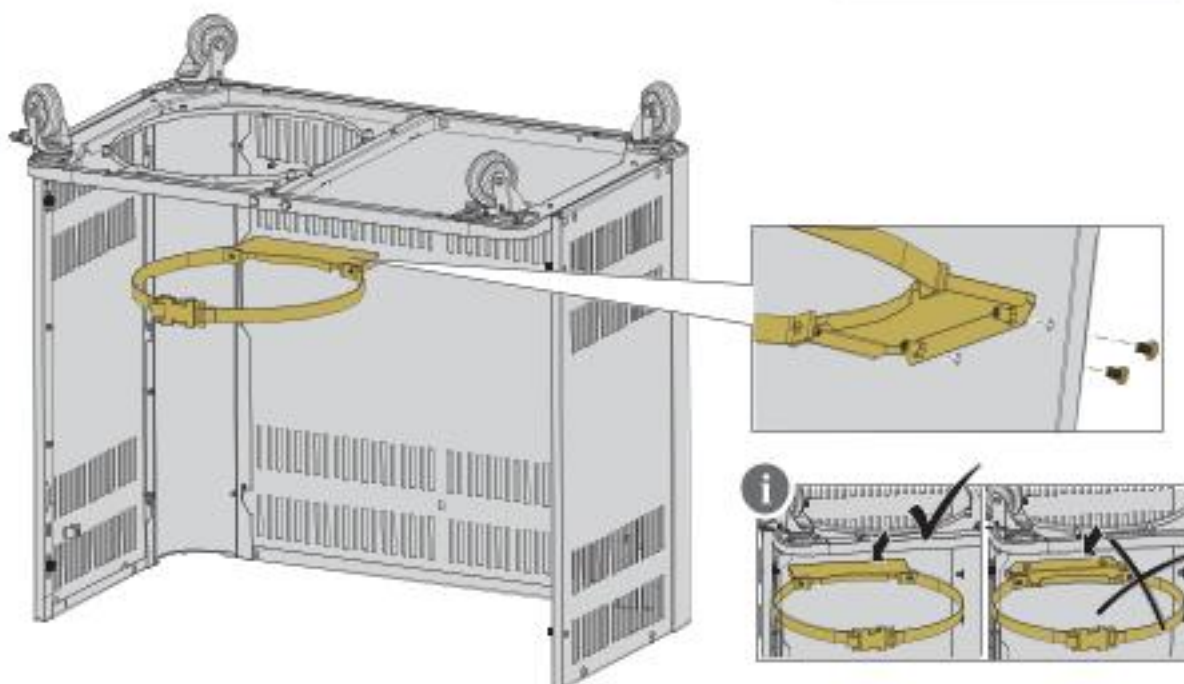

6


BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

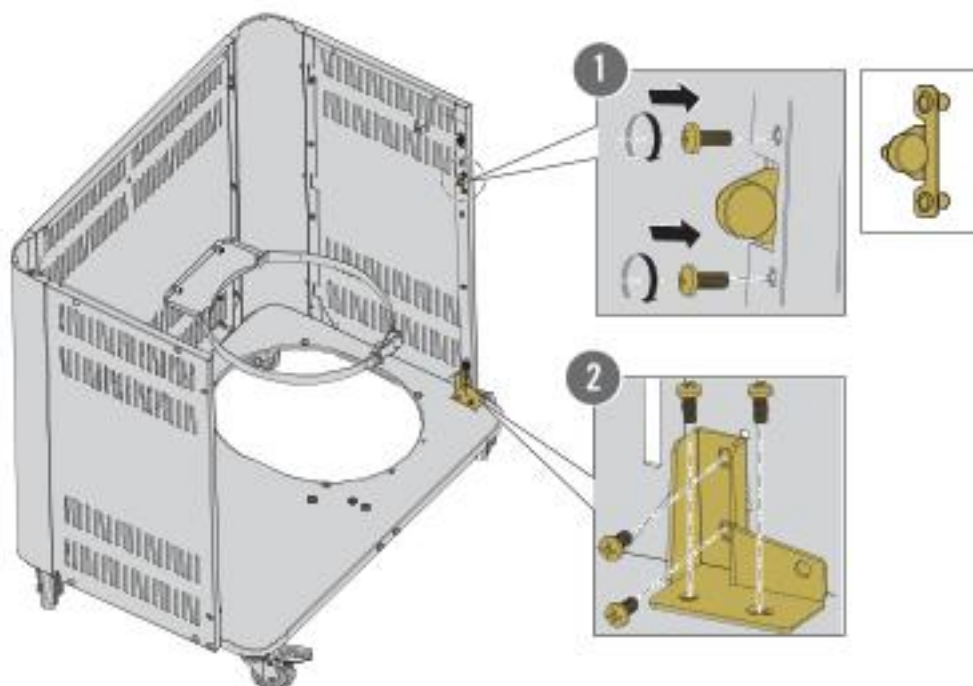

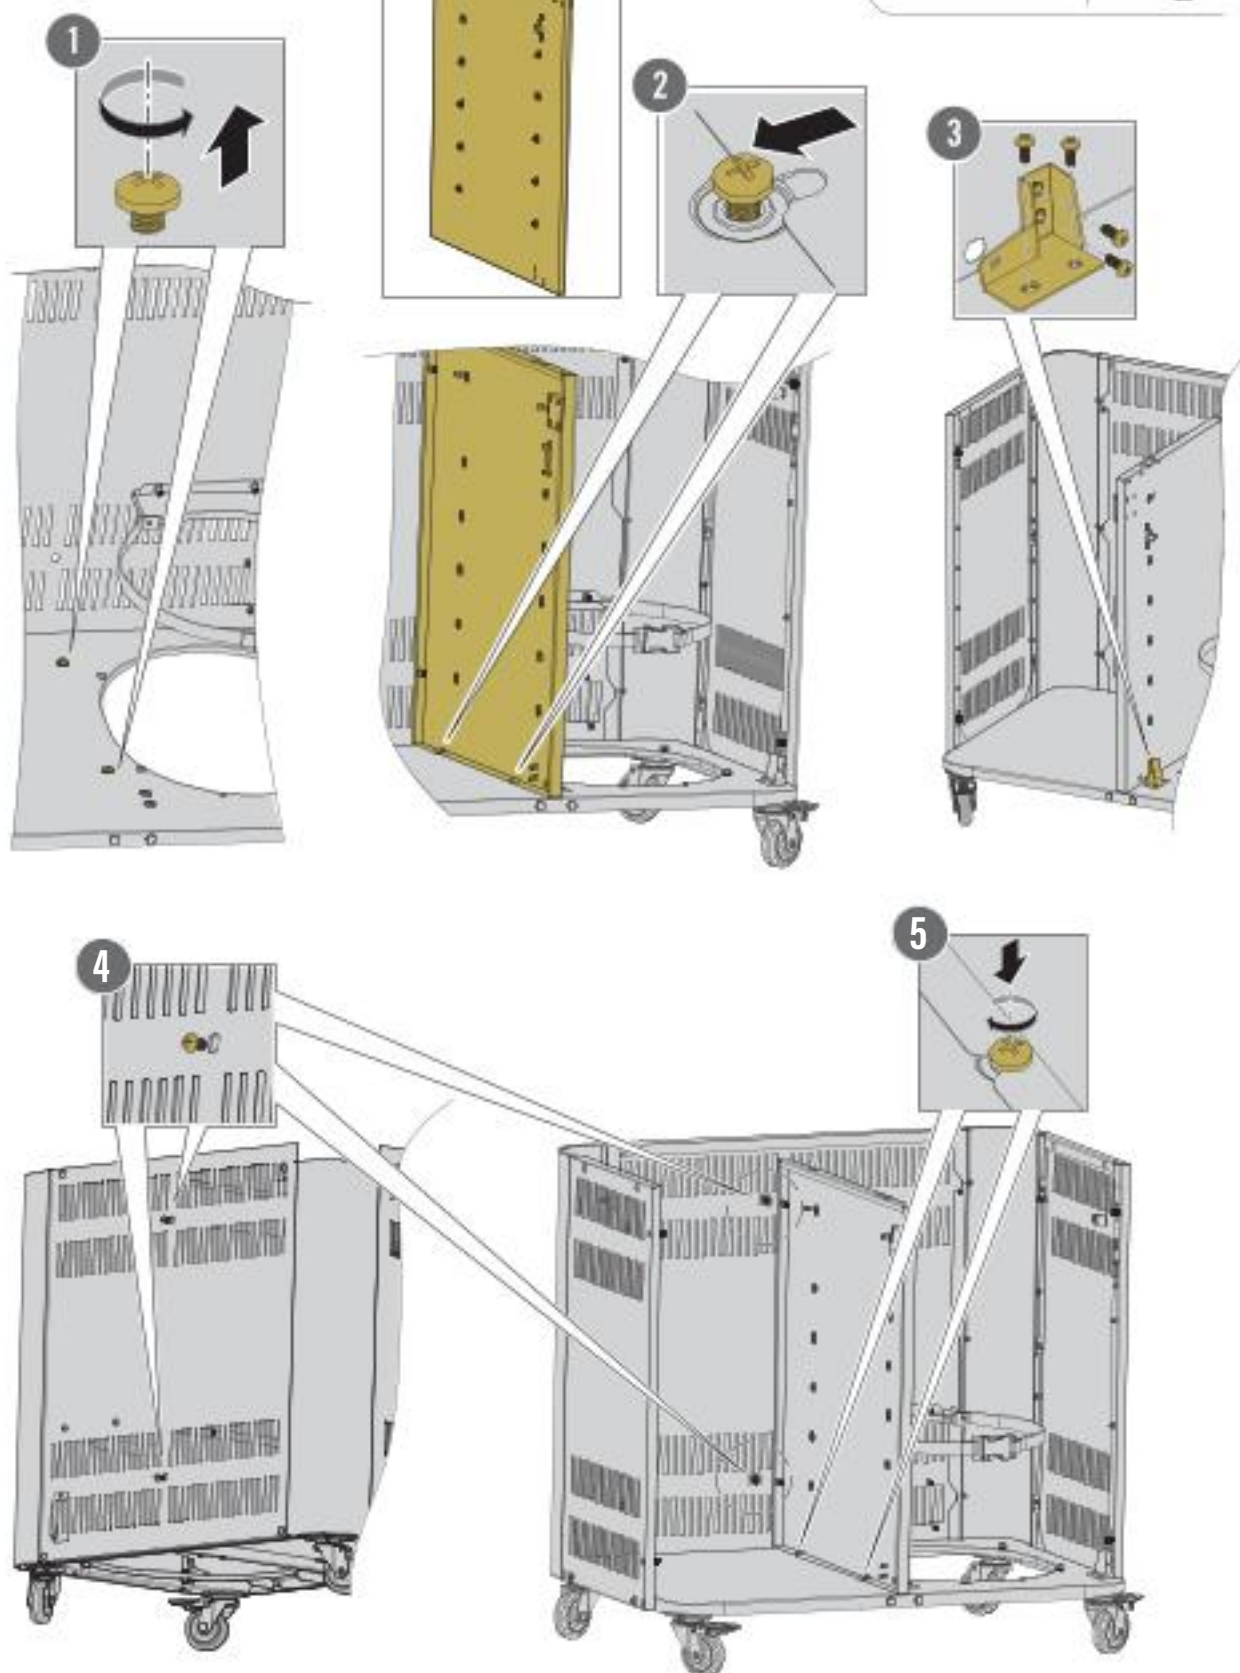


8

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

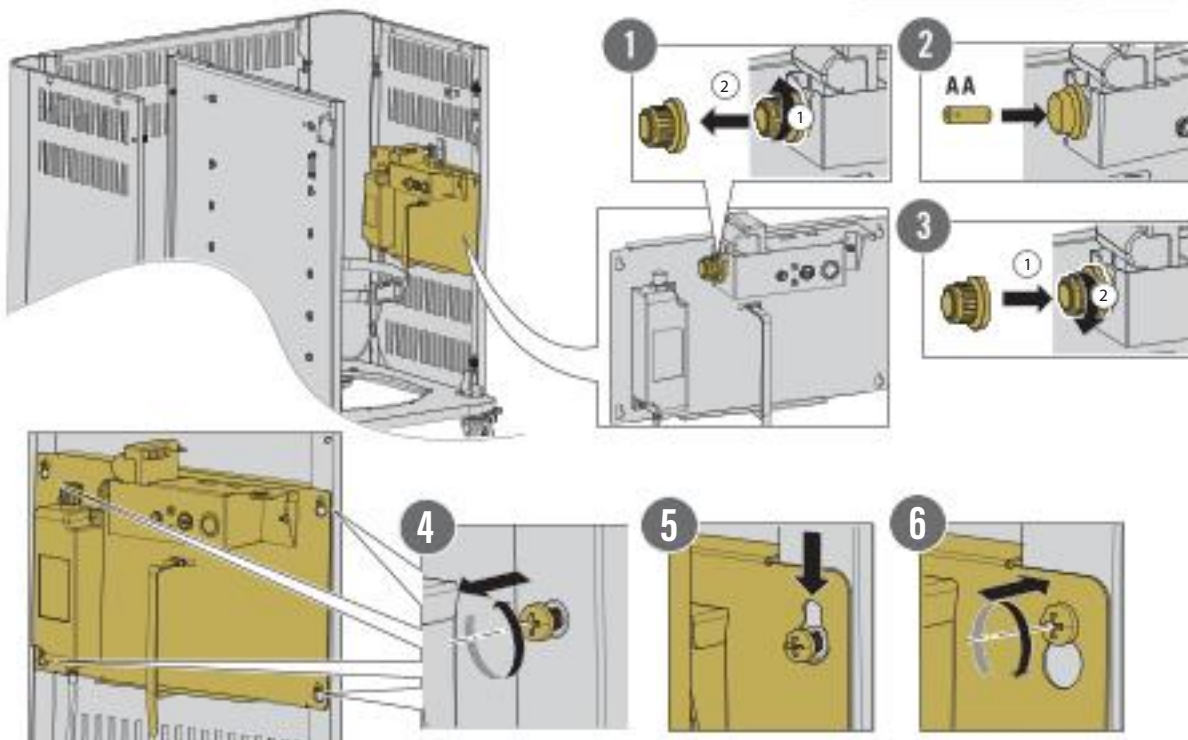

9

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

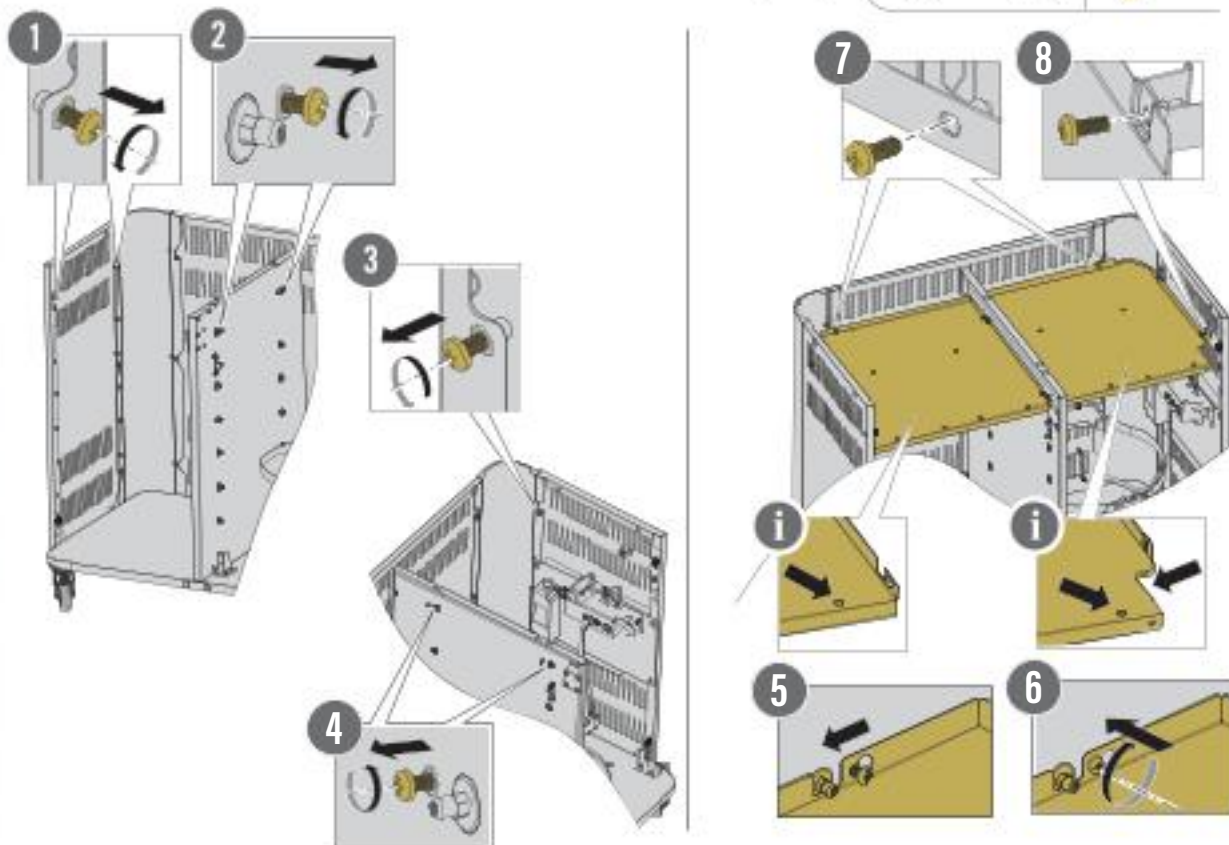



10a

BLAZEFLAME MASTER 3B IM



PH 2

9 x B

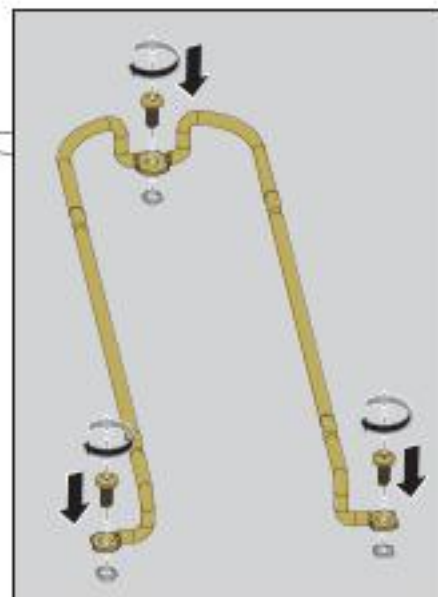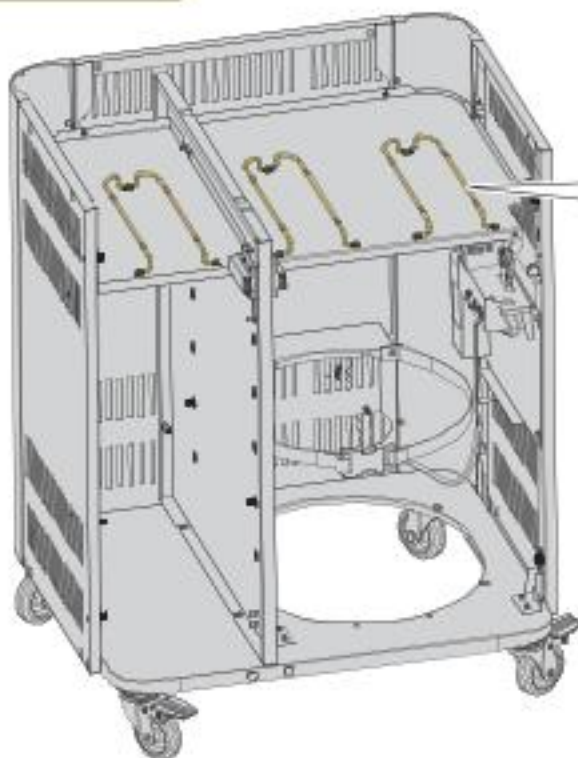


10b



BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2


12 x B

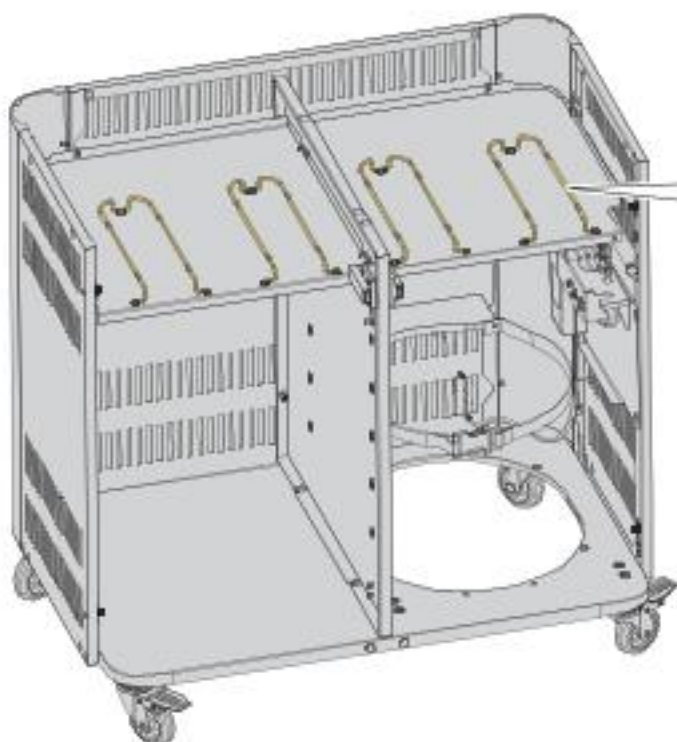

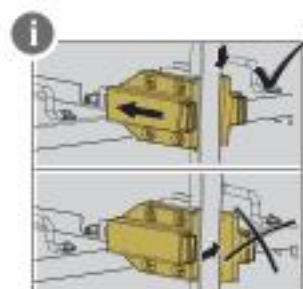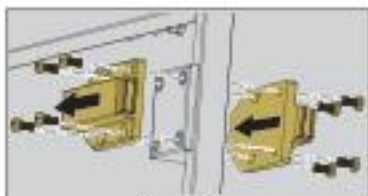





12a

BLAZEFLAME MASTER 3B IM

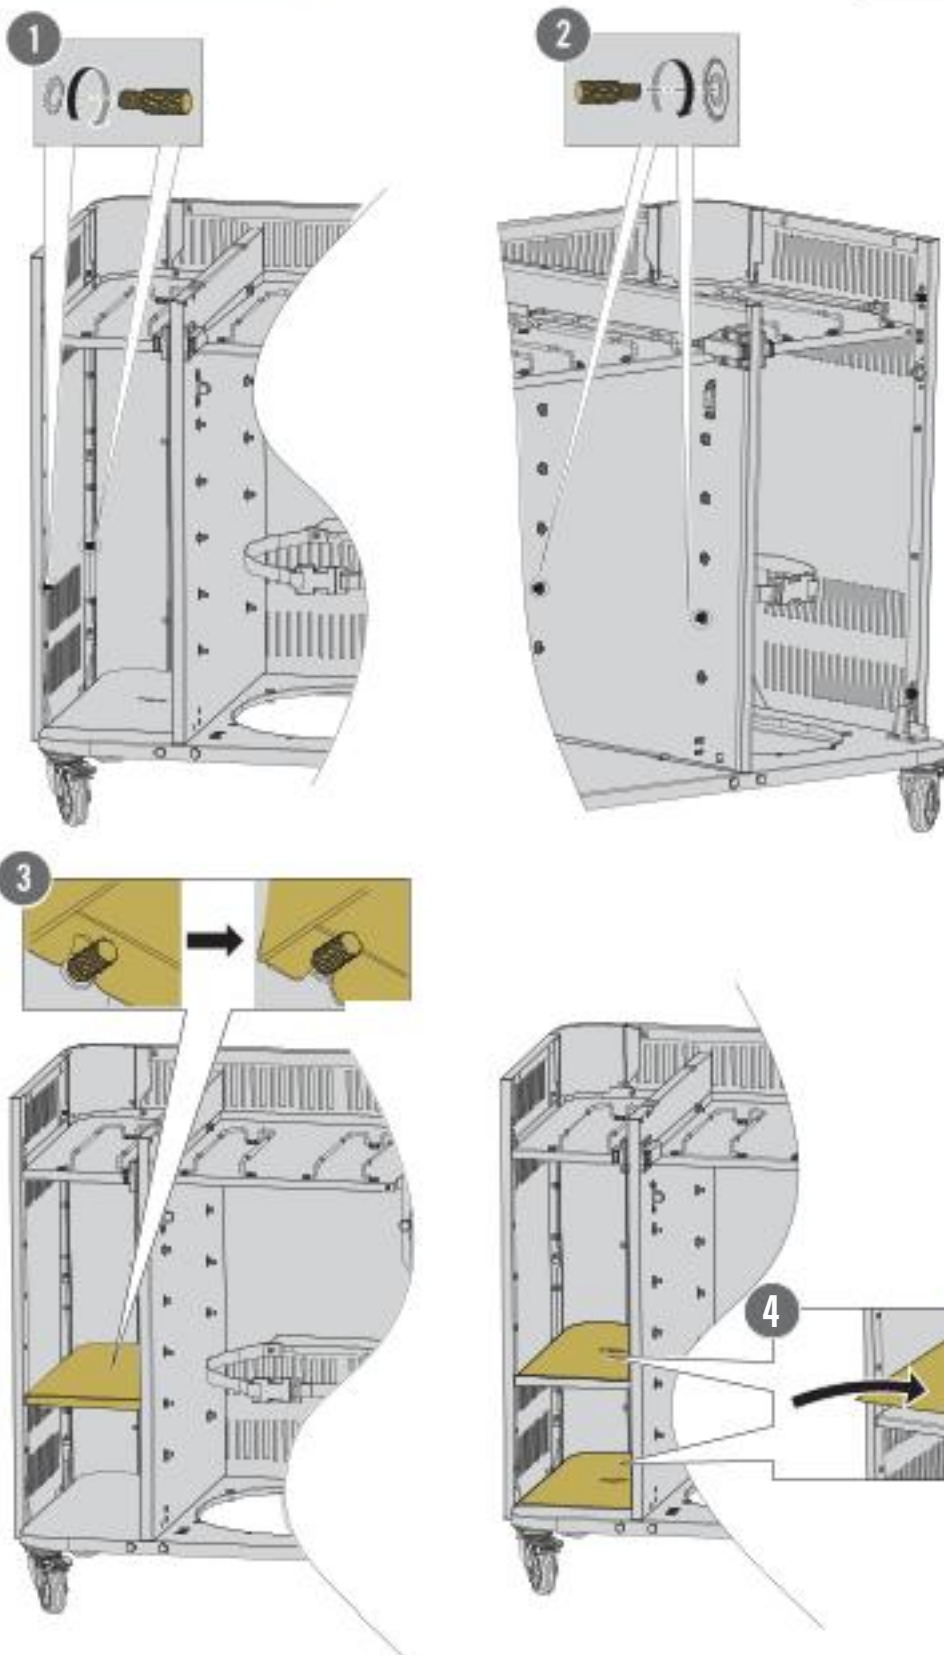


12b

BLAZEFLAME MASTER 4B IM

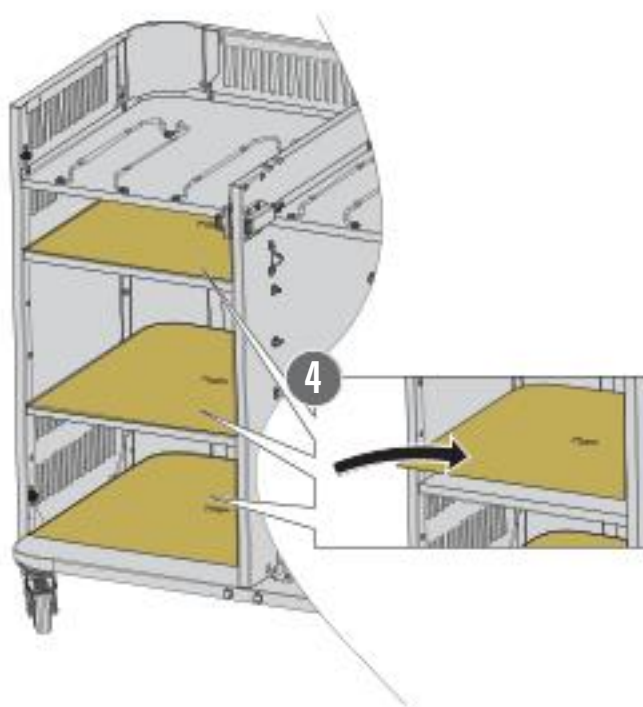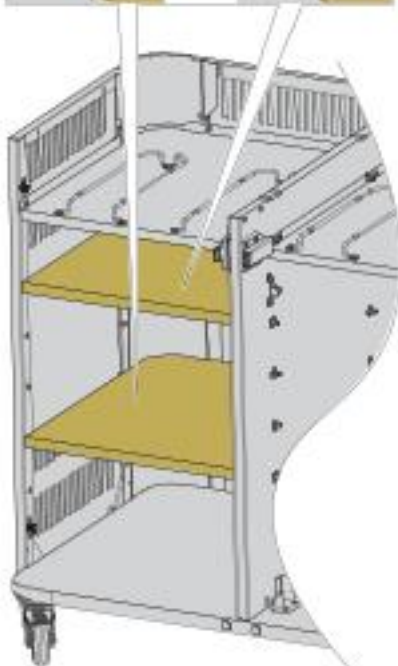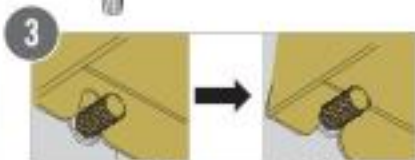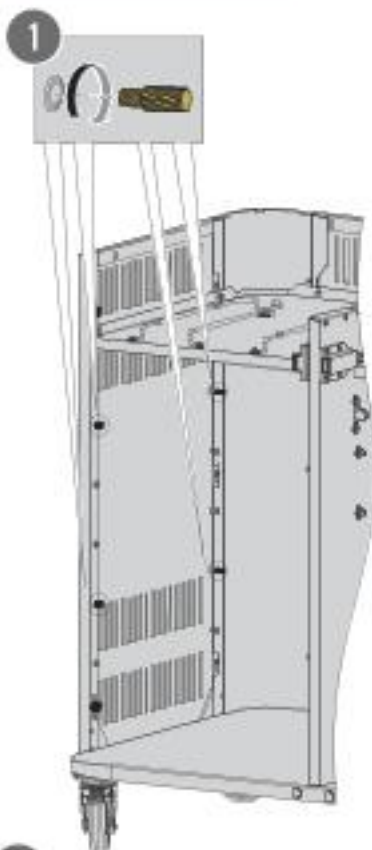


13

BLAZEFLAME MASTER 4B IM
BLAZEFLAME MASTER 3B IM

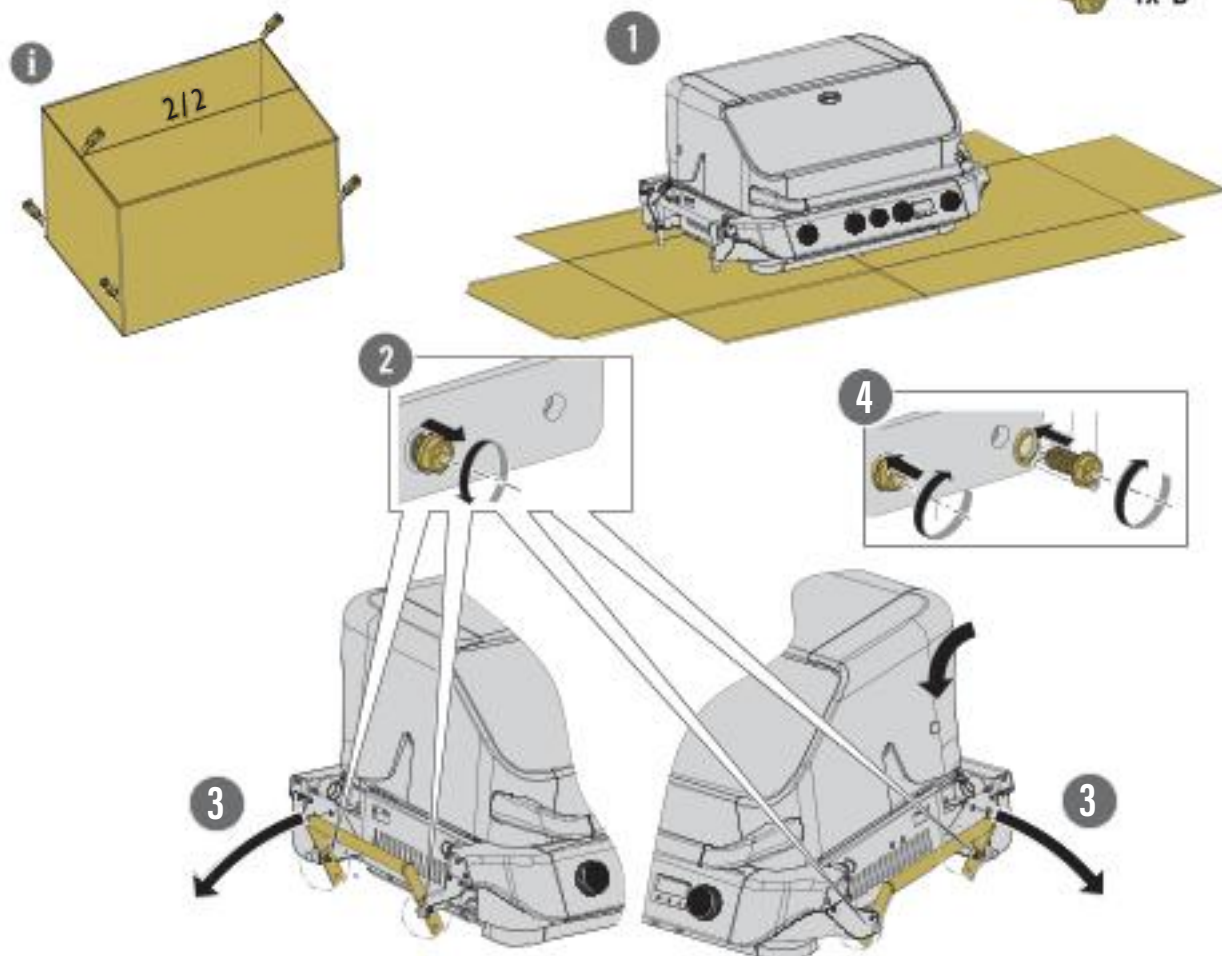

14

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM


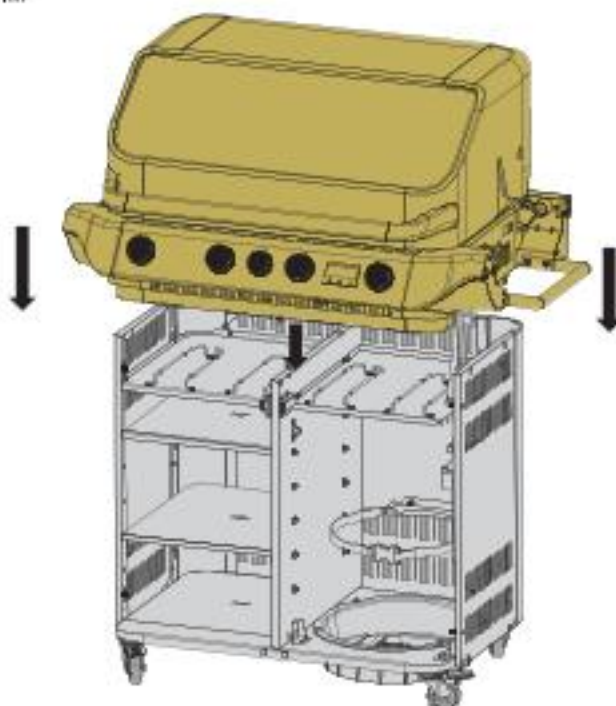


15

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



6x C

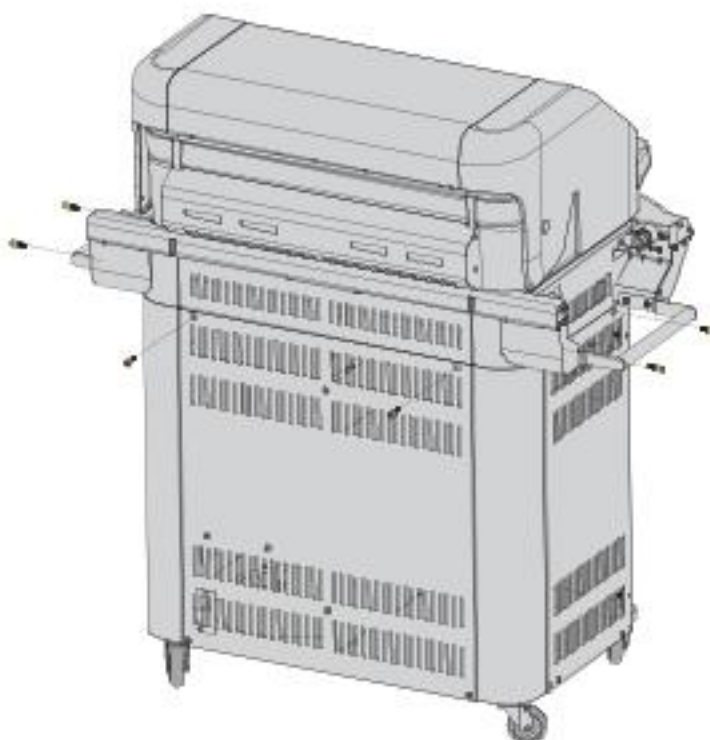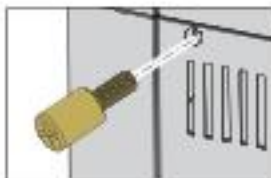


16

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




2x B

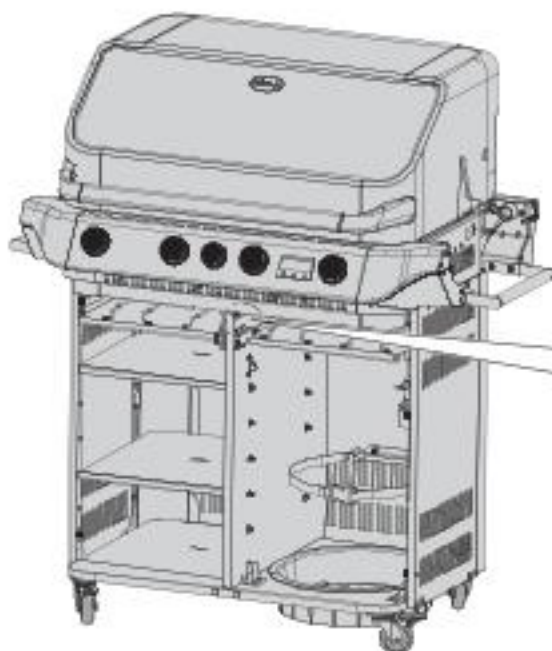


17

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

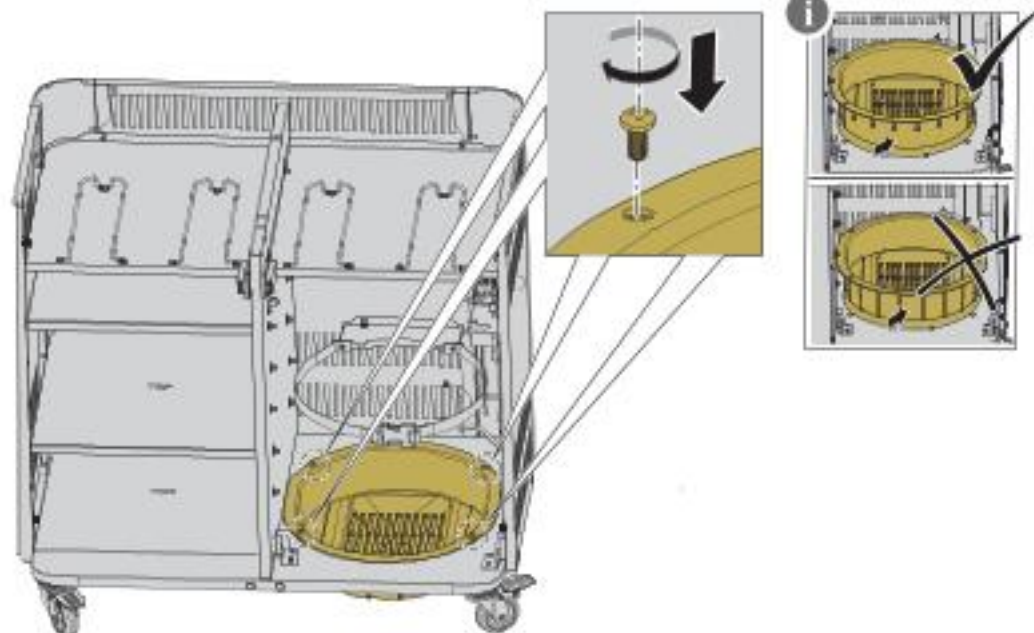


18

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

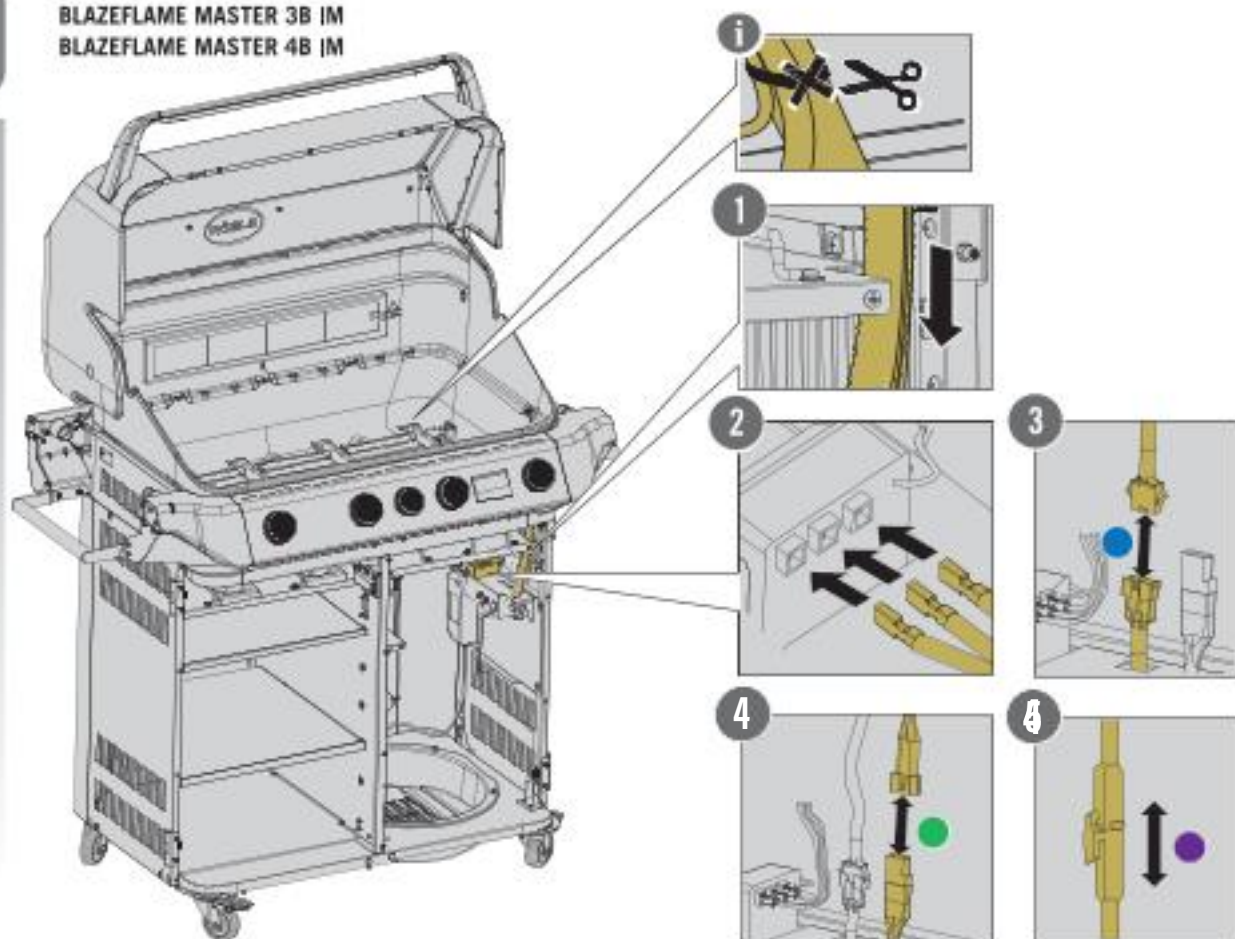


19

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

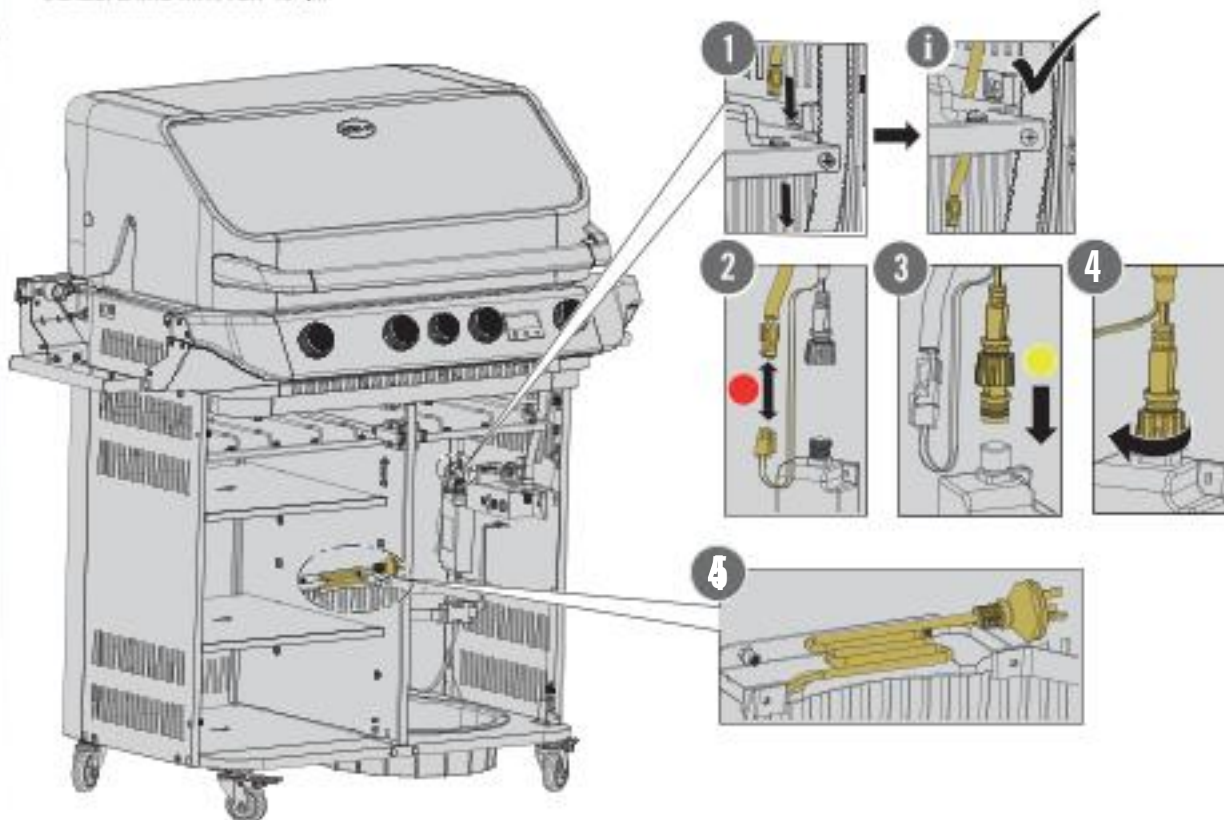

20

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

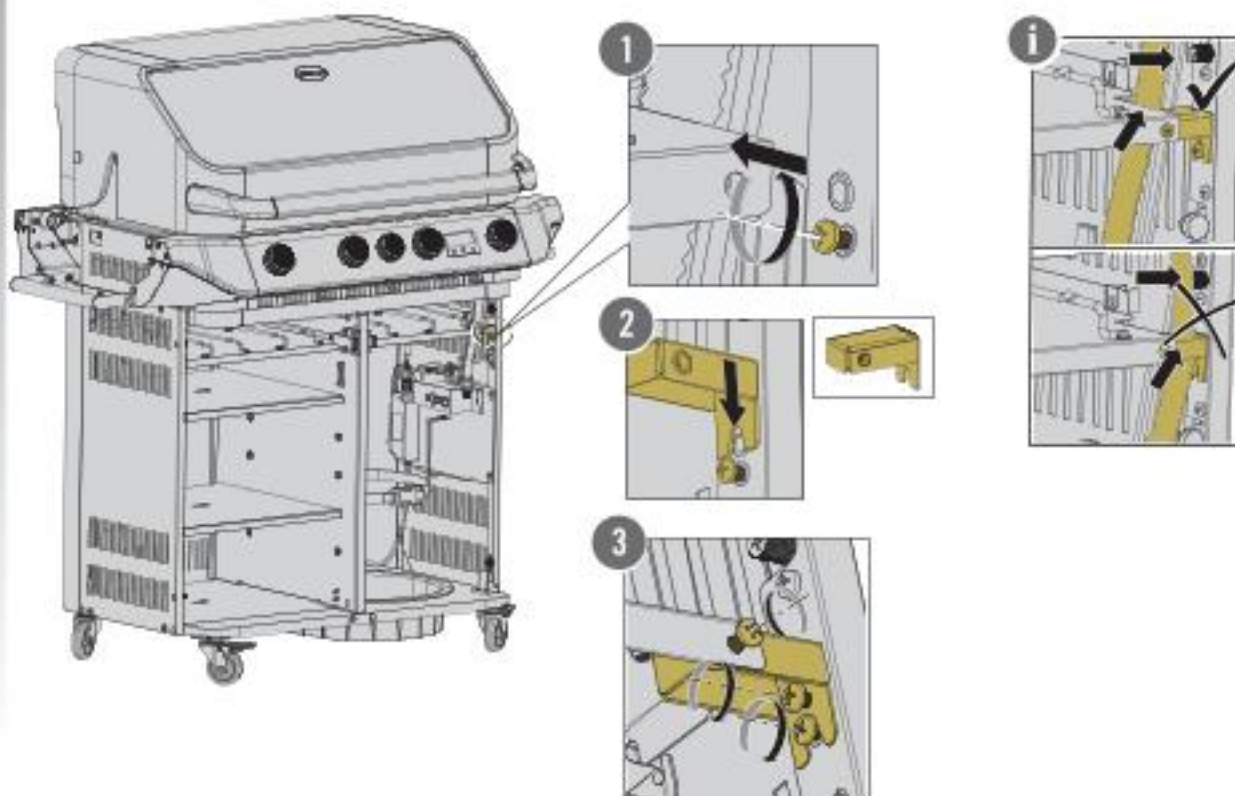


21

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



6 x B

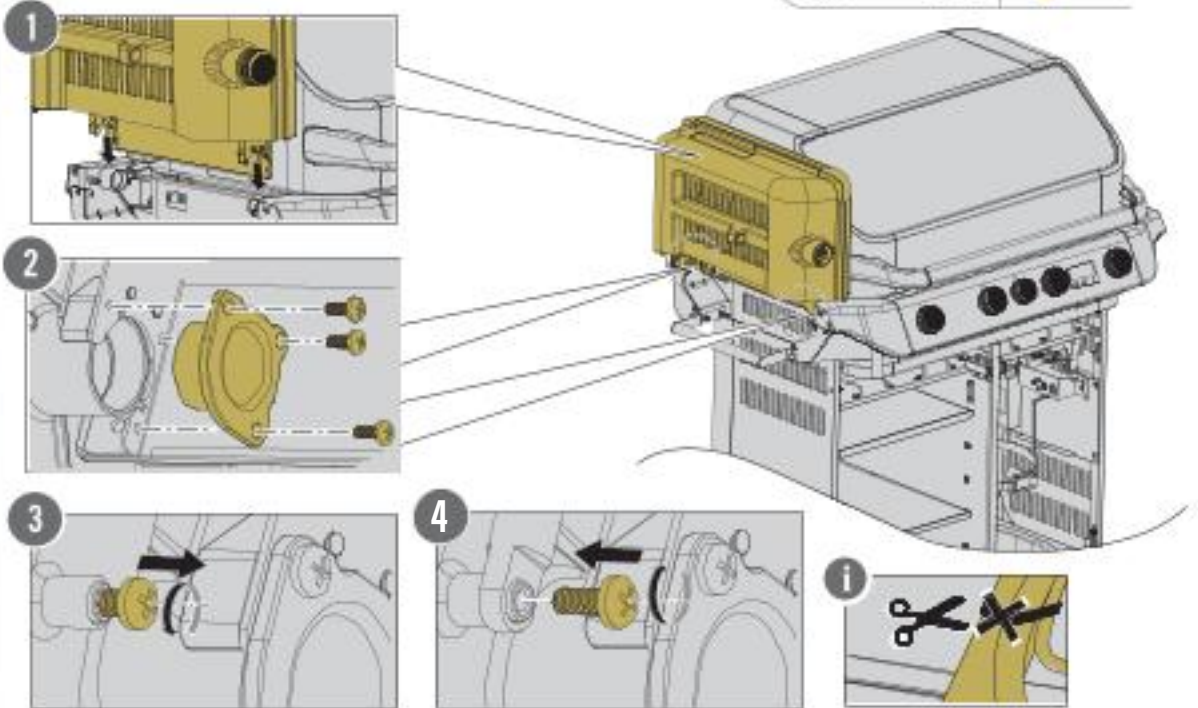


22

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




6 x B

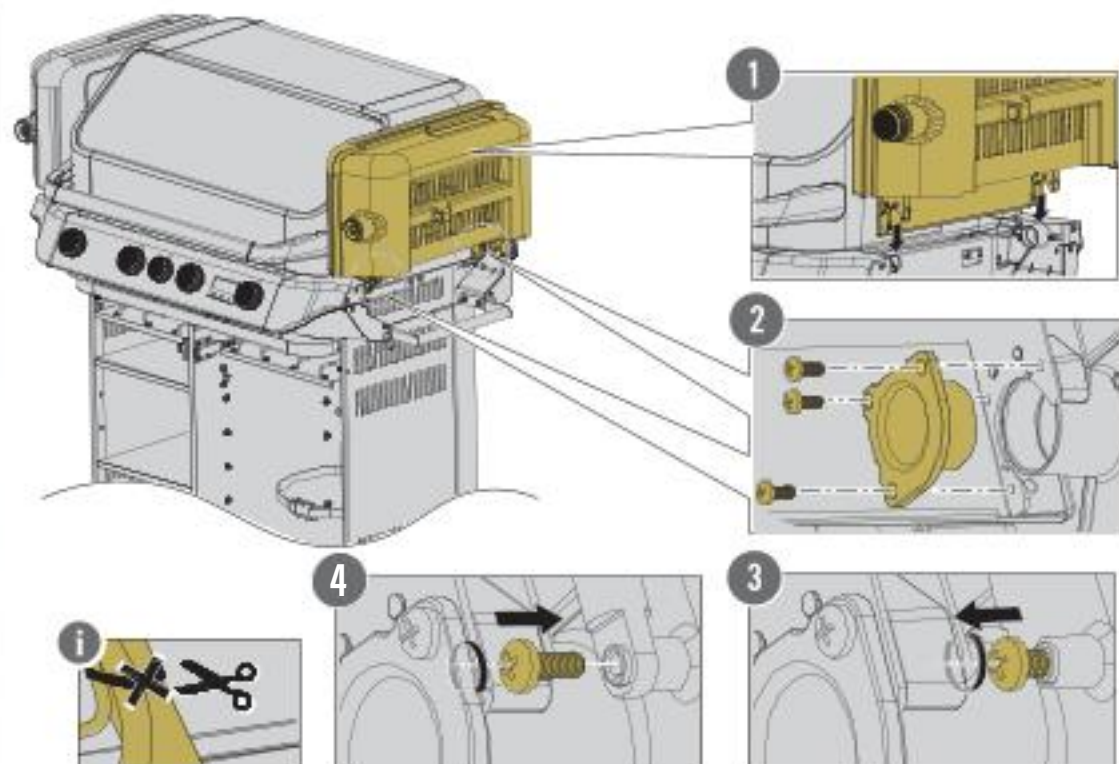


23

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

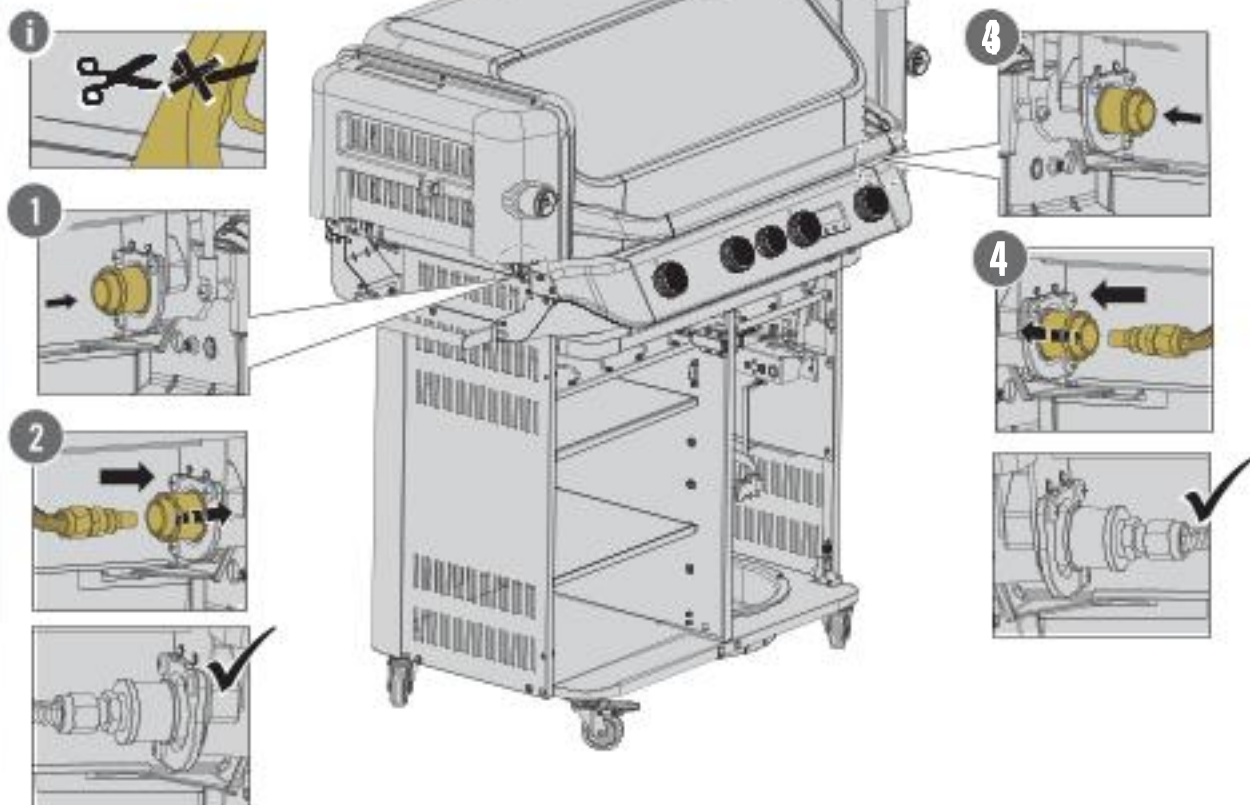


24

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

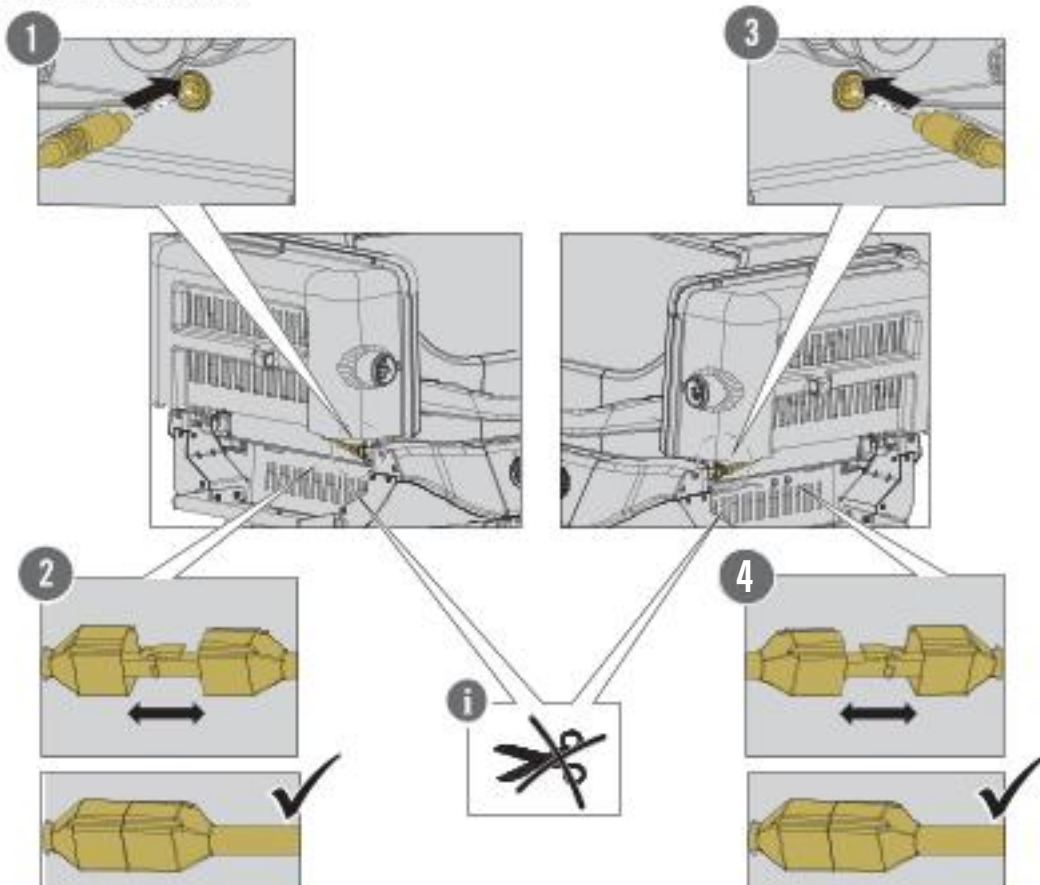


25

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

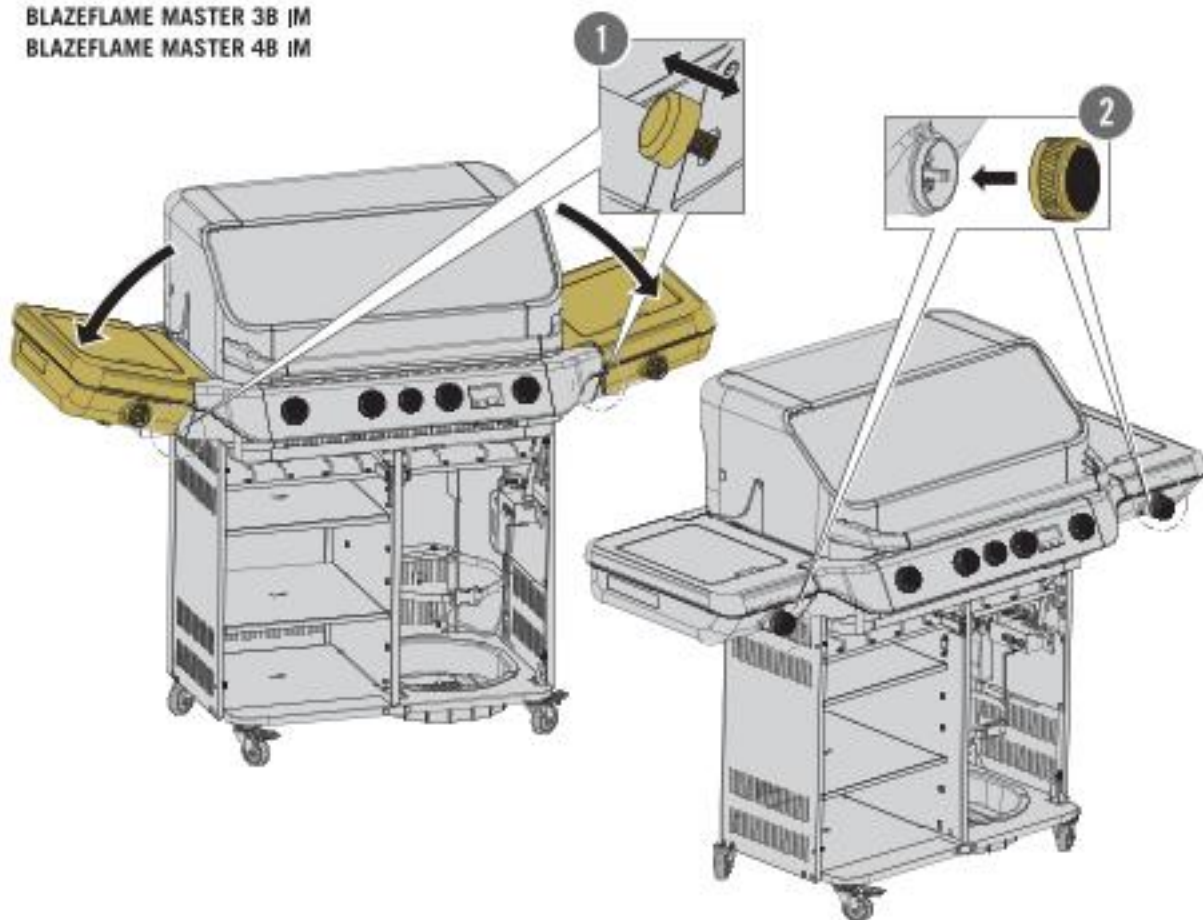

26

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

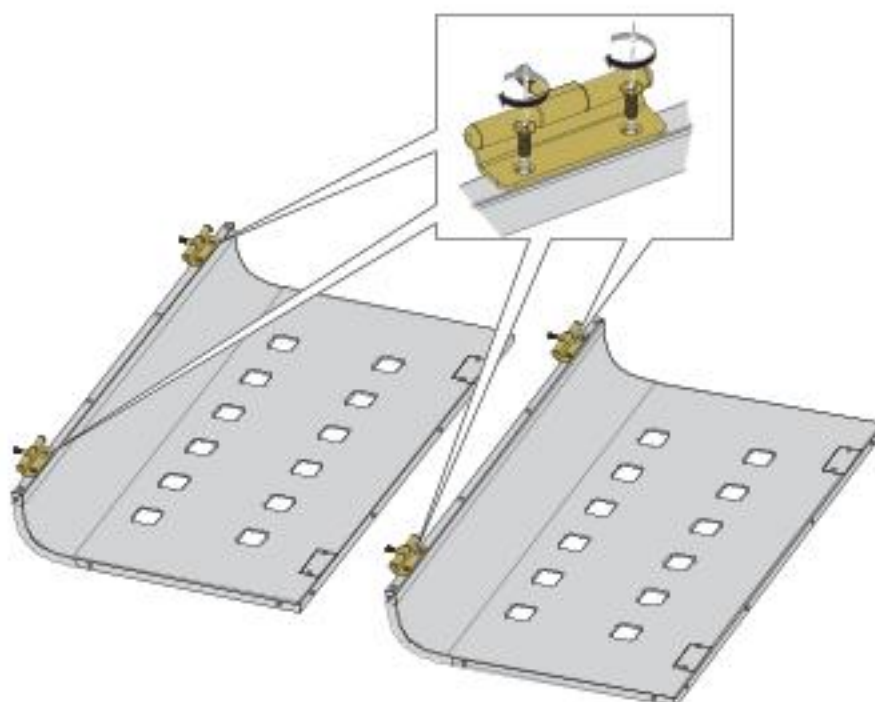


27

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




PH 2

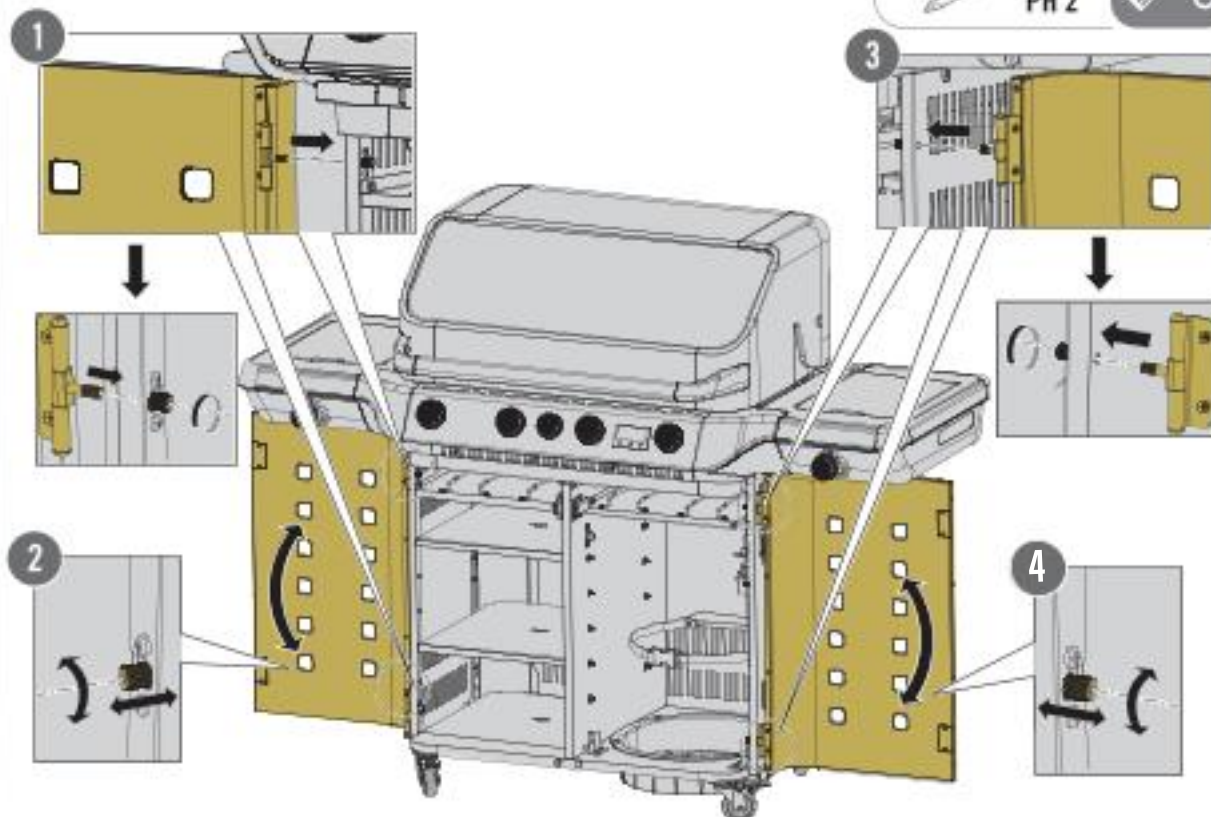

28

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

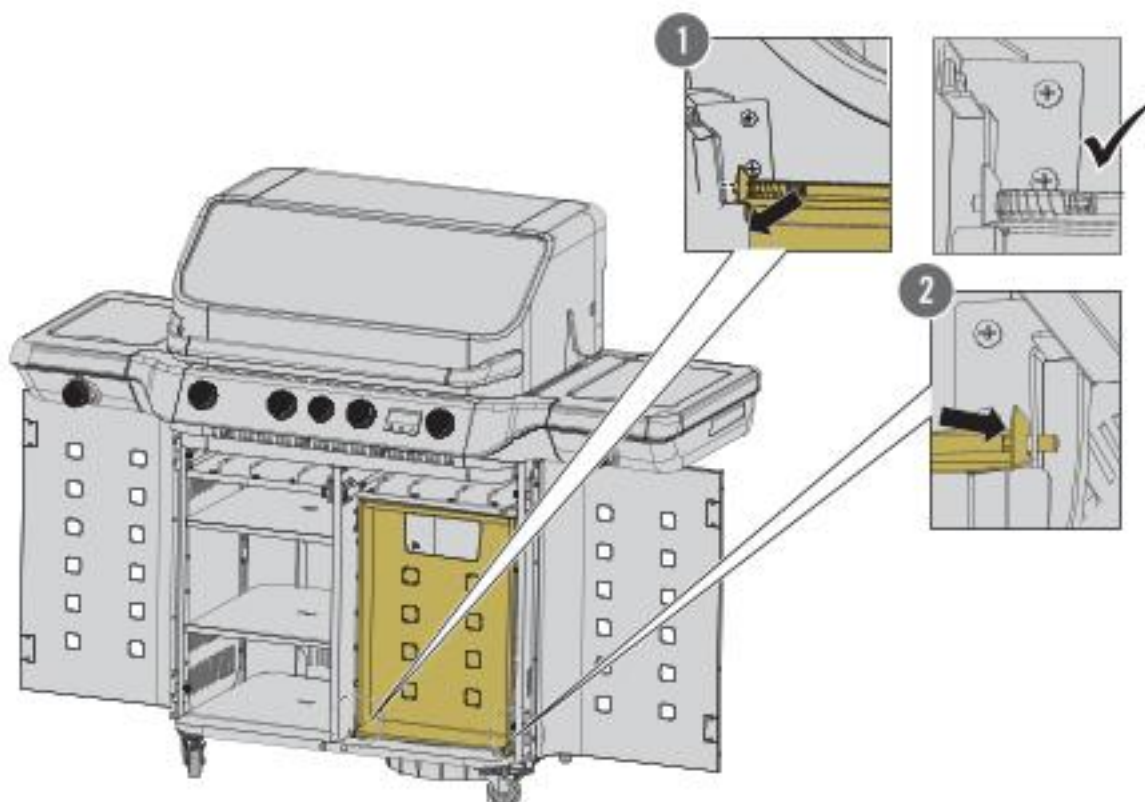


29

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



30a

BLAZEFLAME MASTER 3B IM

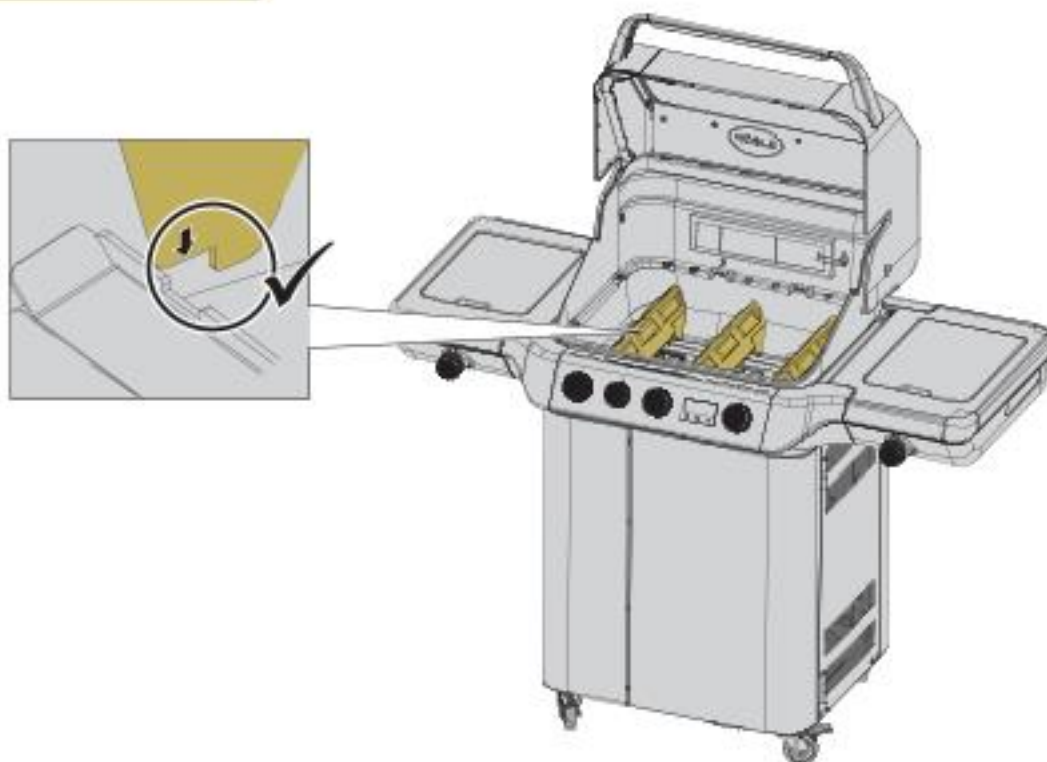




30b

BLAZEFLAME MASTER 4B IM







31

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

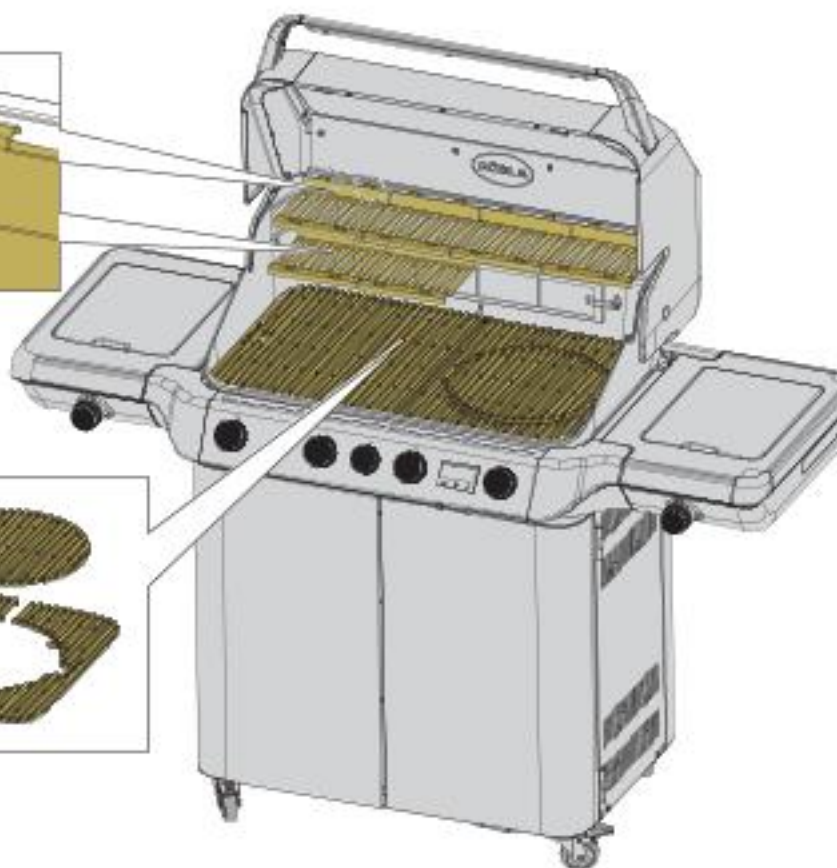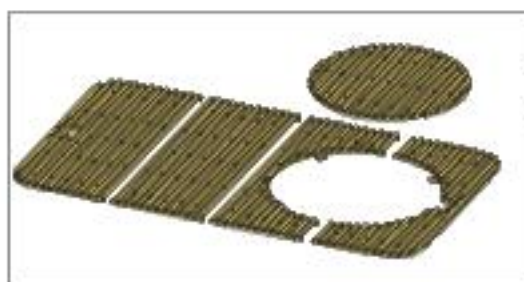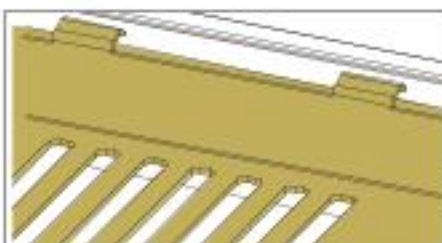


32

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

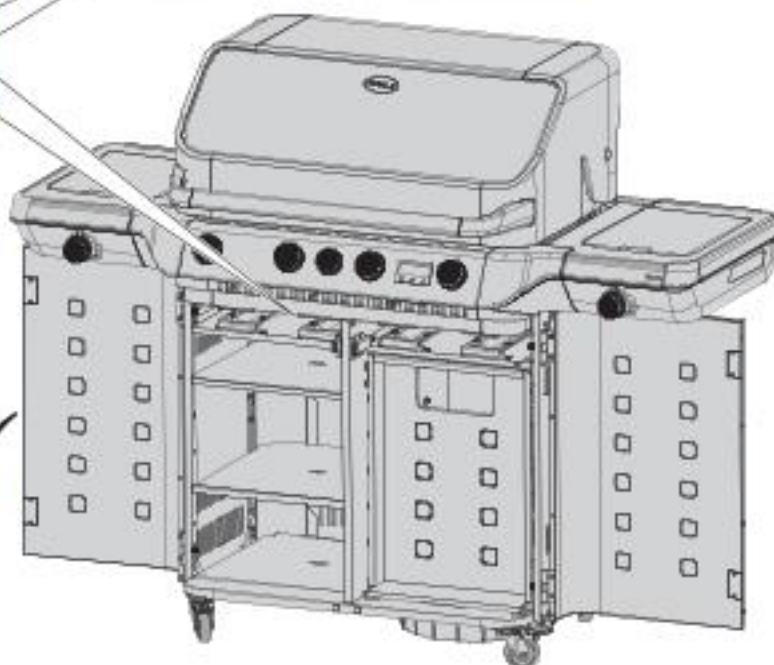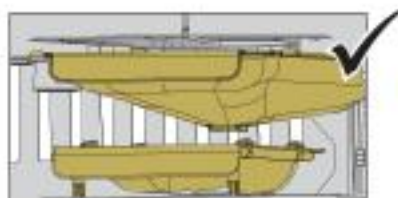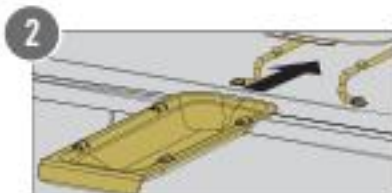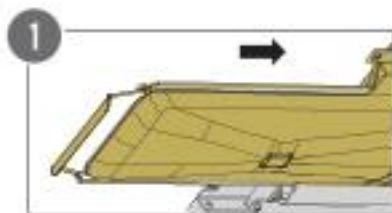

33


BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

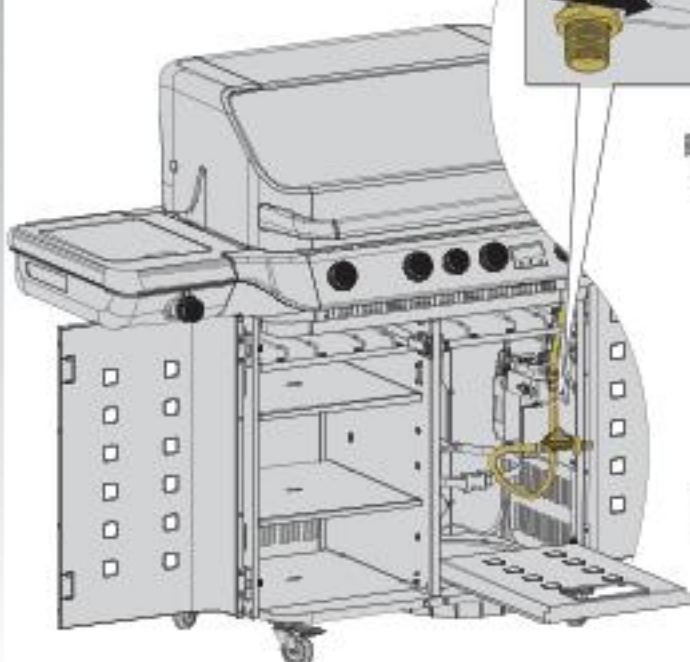


1 x SW 17 mm
2 x SW 19 mm



2 x SW 19 mm

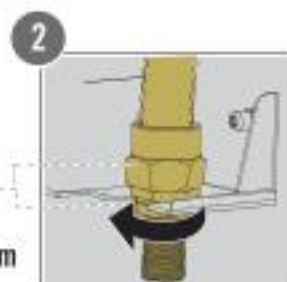


1 x SW 17 mm
1 x SW 19 mm

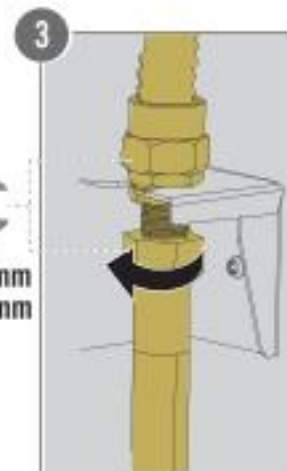


34


BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

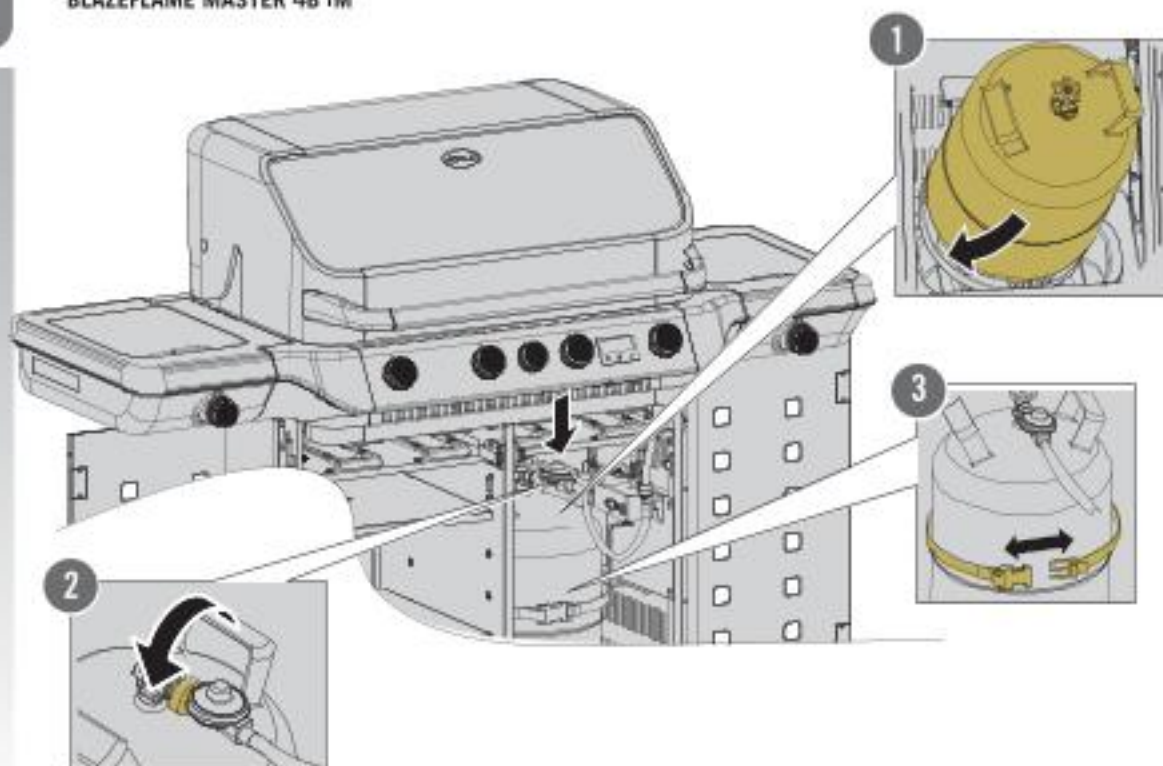




35





BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

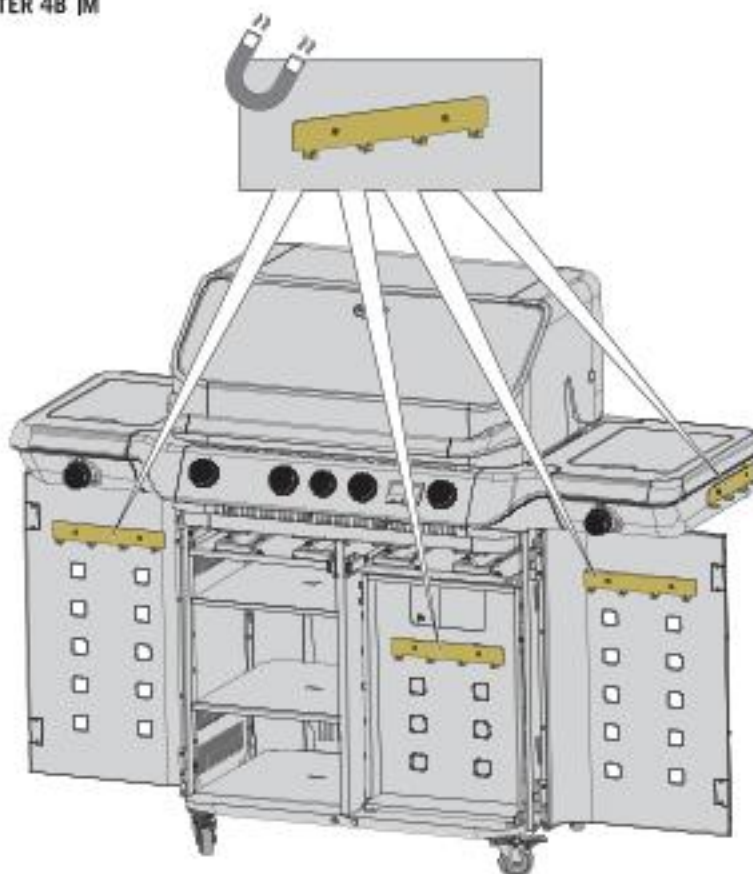

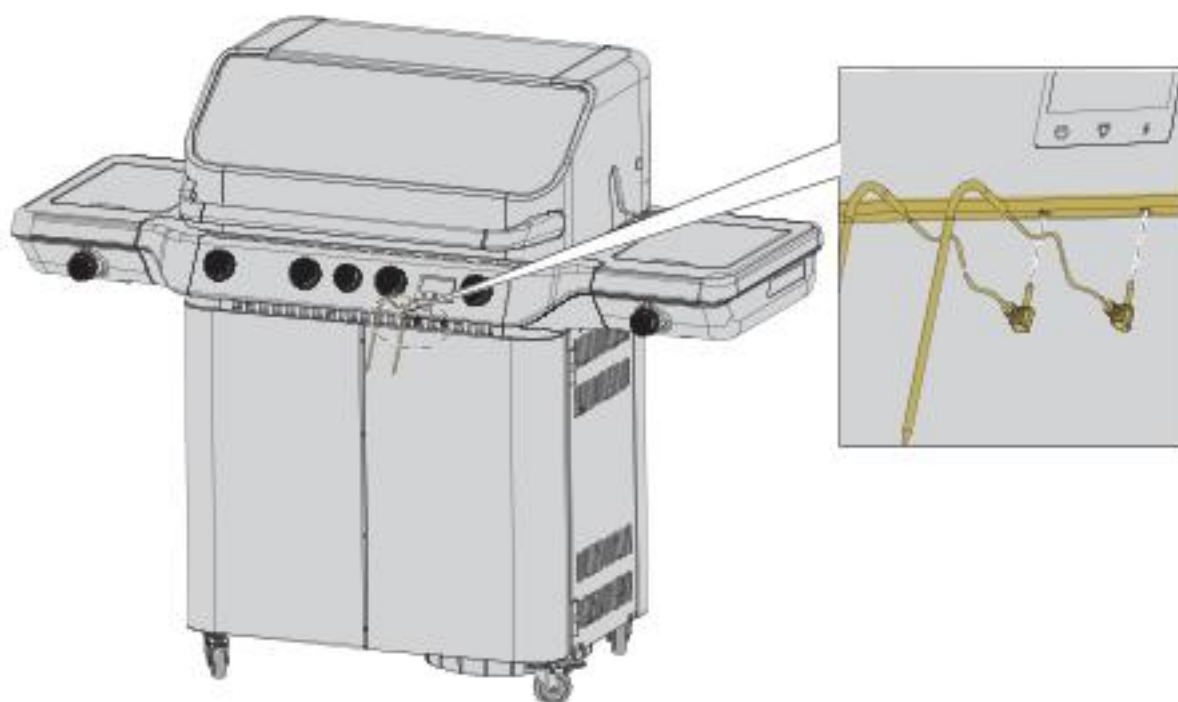

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

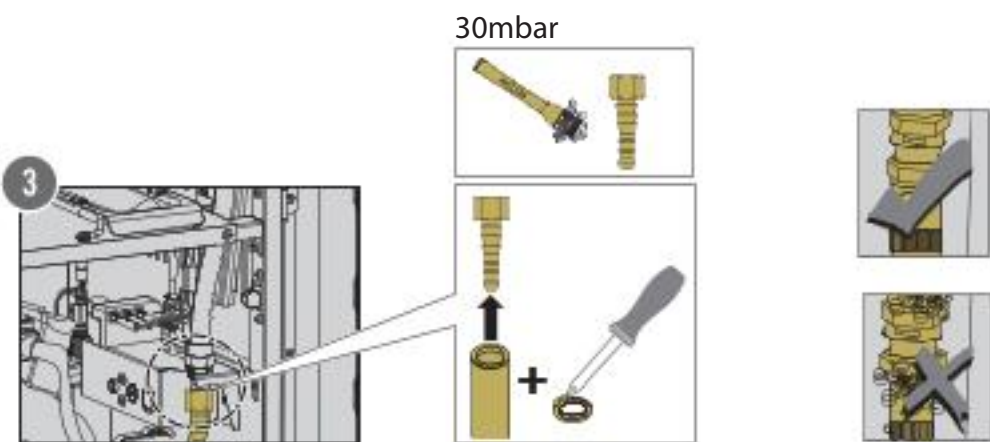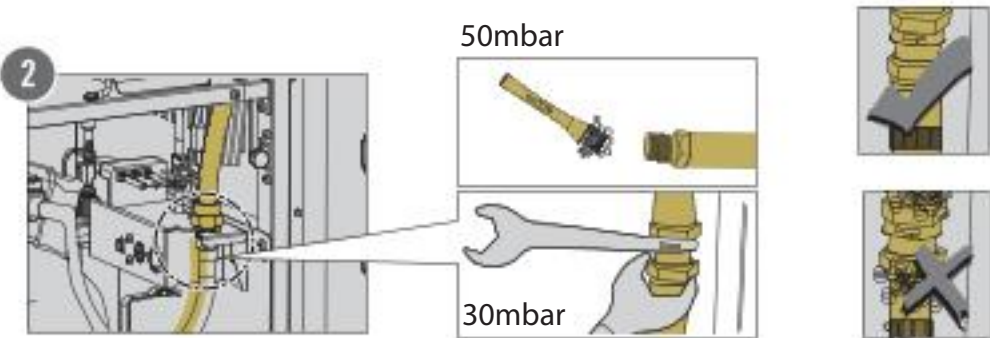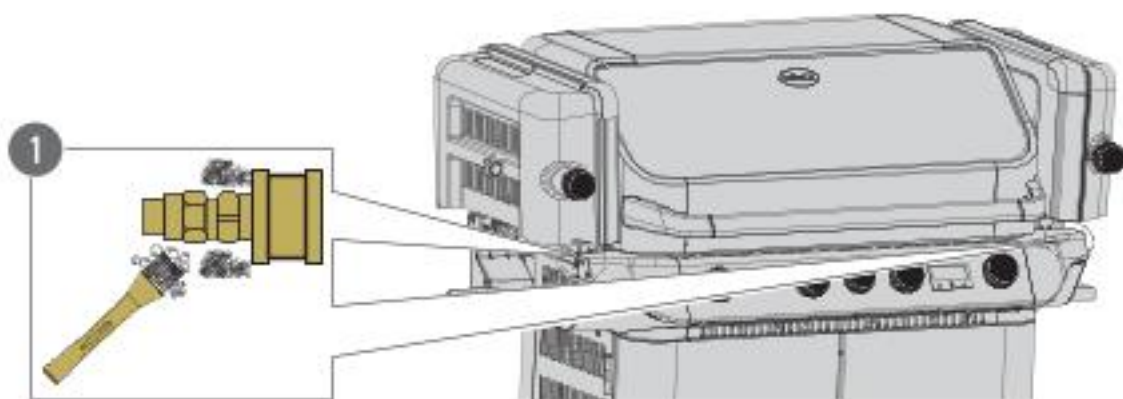

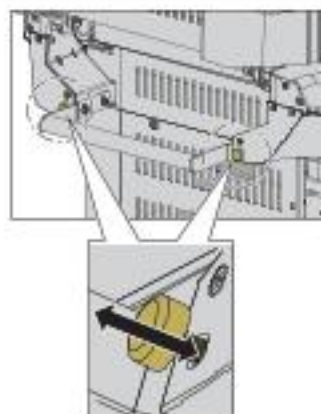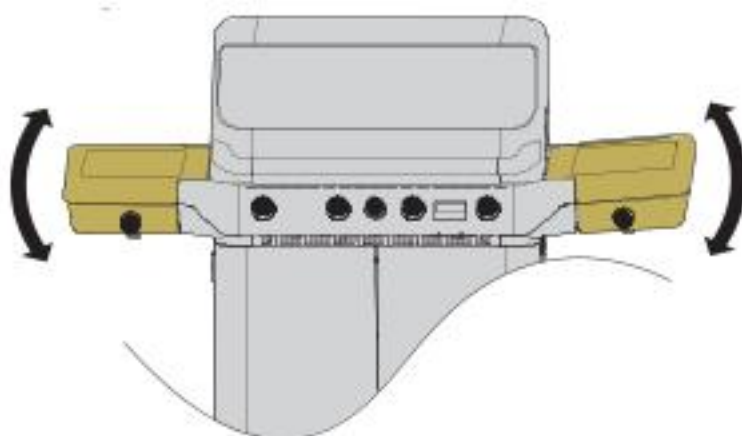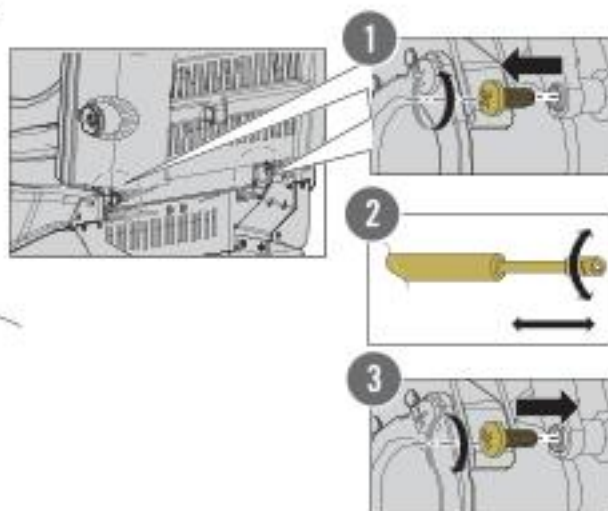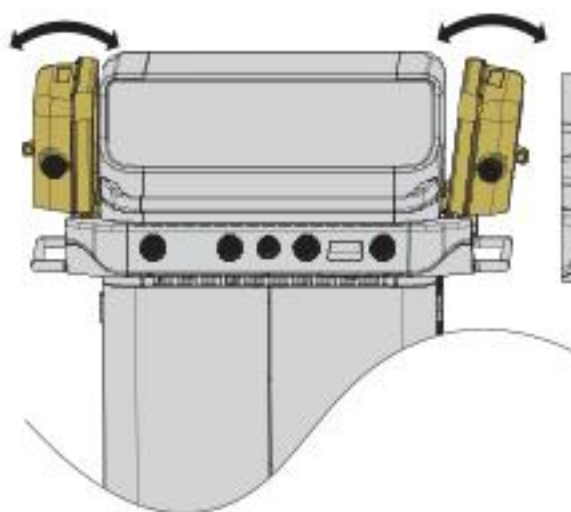

RÖSLE GmbH & Co. KG

Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Germany

Phone: +49 8342 912-0

Fax: +49 8342 912-190

E-Mail: support@roesle.de

Web: www.roesle.com

Version 2

11/2025