




MODULARE OUTDOOR KITCHEN

BBQ1101900

ANBAUKIT SPIRIT 300 SERIE

MONTAGEANLEITUNG

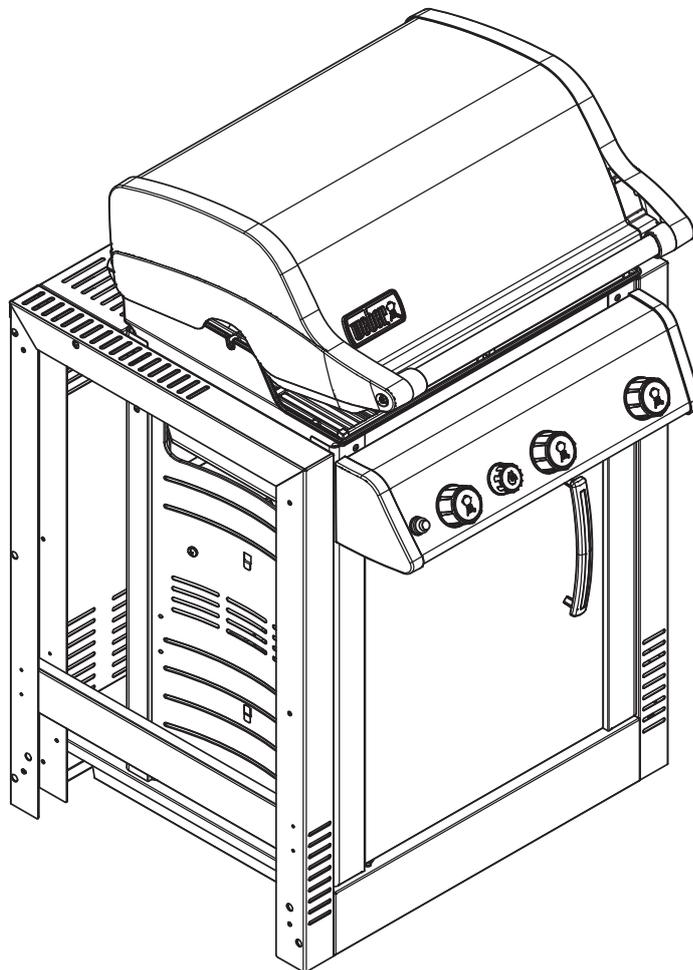

REV 1.0  
03.2023

## *Inhaltsverzeichnis*

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU	3
ZU IHRER SICHERHEIT	3
PFLEGE UND WARTUNG	3
SYMBOLBESCHREIBUNG	3
WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT	4
ALLGEMEINE BAUTEILLISTE	4
ZUSAMMENBAU	5

## WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU

Diese Montageanleitung zeigt den Zusammenbau der Outdoor-Grillküche. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Montageanleitung aufmerksam durch! Das Nichtbeachten der in dieser Montageanleitung aufgeführten Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Beachten Sie für den Zusammenbau die Montage-Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35° C.

### Zu Ihrer Sicherheit

	GEFAHR! Lebensgefahr und Körperverletzung durch unsachgemäße Anwendung.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beachten Sie die Weber-Grillanleitung!</li> </ul>

	ACHTUNG! Schnittgefahr an scharfen Kanten.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montieren Sie an scharfen Kanten eine Kederleiste</li> </ul>

	ACHTUNG! Beschädigung des Grundmoduls mit Laden durch Umkippen.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Grundmodul mit Laden darf nur in Kombination mit einem Grilleranbau bzw. weiteren Grundmodulen mit Türen oder Eckteil verwendet werden. Auch eine Verankerung mit einem Wandanbau an der Wand ist zulässig.</li> </ul>

	ACHTUNG! Beschädigung an den Modulen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bauen Sie zuerst alle Grundmodule zusammen bzw. verbinden Sie alle Grundmodule miteinander bevor Sie Laden, Einlegefächer, Tür, ... montieren.</li> </ul>

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch hohe Temperaturen.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Wandanbau ist ein technischer Bauteil, der nicht für den Anbau an hitzeempfindlicher Materialien geeignet ist.</li> <li>Stellen Sie den Wandanbau nicht an isolierte oder verputzte Wände. Lassen Sie im Vorfeld durch den Hersteller der Fassade bzw. Bauwerks einen Anbau der Outdoor-Grillküche freigeben.</li> <li>Für eine dementsprechende thermische Trennung zwischen Outdoor-Grillküche und Fassade bzw. Bauwerk ist bauseits zu sorgen (Ist von der Produkthaftung ausgeschlossen!).</li> <li>Bei Wandanbauten ist mit einer Temperatur von bis zu 180°C zu rechnen. Beachten Sie, dass die Strahlungswärme vom Griller nach 25 cm noch bis zu 150 Grad betragen kann.</li> </ul>

### PFLEGE UND WARTUNG

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch Sturmböen.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positionieren Sie die Outdoor-Grillküche an einem windgeschützten Bereich.</li> </ul>

- Lagern Sie keine aggressiven Chemikalien wie z.B. Chlor oder Streusalz in der Outdoor-Grillküche.
- Entfernen Sie Sonnenmilch und andere Cremes mit Wasser und Seife.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Die Oberflächen der Outdoor-Kitchen können Kratzer bekommen. Schützen Sie die Oberflächen mit Einlege- bzw. Antirutschmatten.

### WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT


Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und Kondensation vermeiden Sie mittels einer starken Kunststoffolie unter dem Fundament. Achten Sie bei der Fundamentgestaltung auf das Niederschlagswasser.

Stellen Sie die Outdoor-Grillküche auf einem befestigten Untergrund.

### Symbolbeschreibung

	VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE ARBEITSHANDSCHUHE!
	VERWENDEN SIE EINE GEEIGNETE UNTERLAGE UM KRATZER ZU VERMEIDEN!
	FÜR DIESEN MONTAGESCHRITT BENÖTIGEN SIE EINEN HELFER.
	FÜR DIESE MONTAGESCHRITTE NOTWENDIGES WERKZEUG.
	HINWEIS / INFORMATION
	WASSERWAAGEN - SYMBOL Richten Sie das betreffende Bauteil mit der Wasserwaage aus.

ALLGEMEINE BAUTEILLISTE

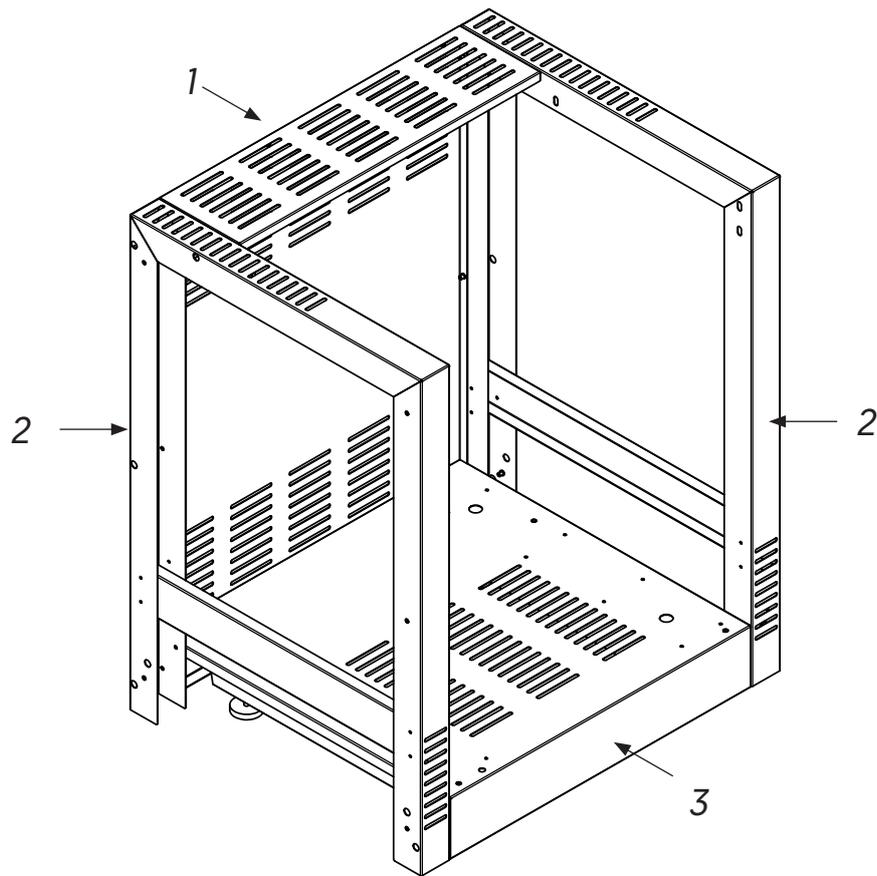

1	Rückwand
2	Seitenanbauteil
3	Grundboden
	BBQ1101900A Zubehörset

## ZUSAMMENBAU

### ZUBEHÖR - BBQ1101900A:


4 Stk. BBQ Kitchen Stellfüße 80mm

16 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 DIN7380-1 A2 Torx20


8 Stk. Mutter M4 Edelstahl




**1** Montieren Sie 4 Stk. BBQ Kitchen Stellfüße 80mm.

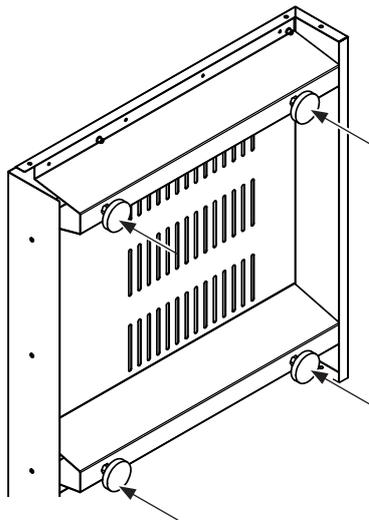


**2** Befestigen Sie die Rückwand mit 3 Stk. Muttern M4 Edelstahl am Grundboden.

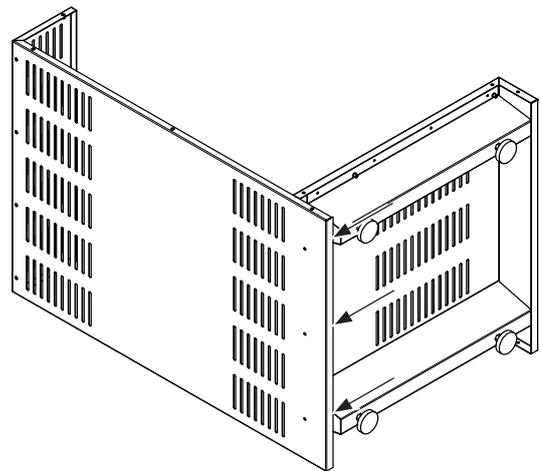


**3** Stellen Sie den Spirit-Anbaukit an den vorgesehenen Platz und richten Sie den Spirit-Anbaukit mit der Wasserwaage aus.

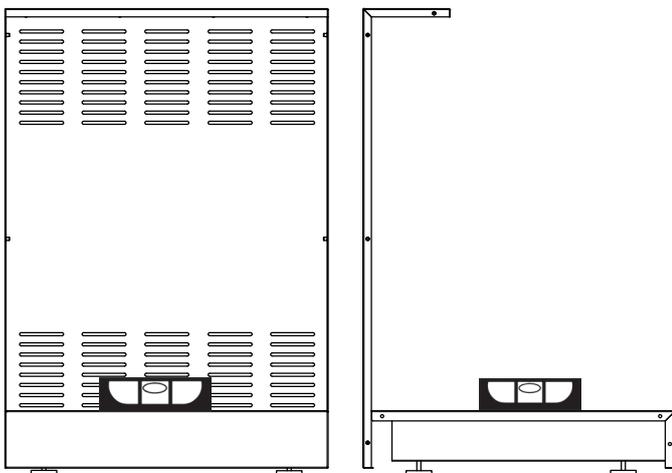


**4** Stellen Sie den Spirit-Grill ohne Boden und ohne Seitentische auf den Grundboden. Achten Sie auf die korrekte Positionierung [Gewindestifte].

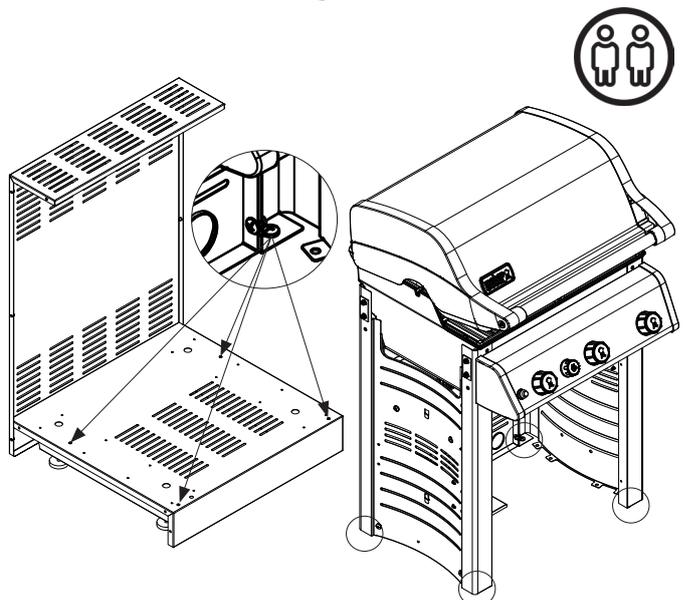


**5** Schrauben Sie den Spirit-Grill am Boden mit 4 Stk. Mutter M4 Edelstahl fest.

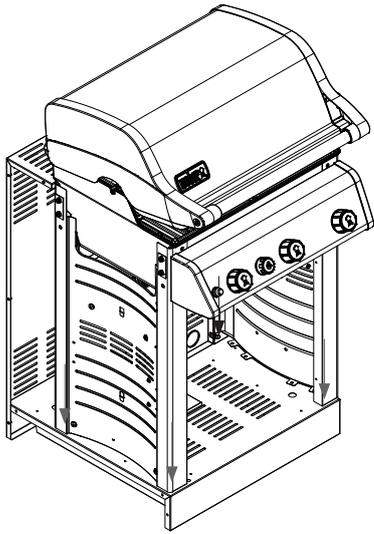


**6**

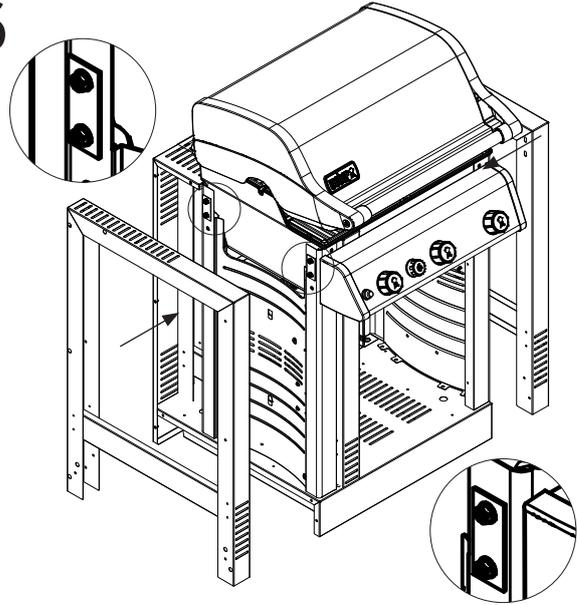


**7** Befestigen Sie die 2 Seitenanbauteile mit jeweils 2 x 3 Stk. Original-Schrauben (linker + rechter Seitenteil).

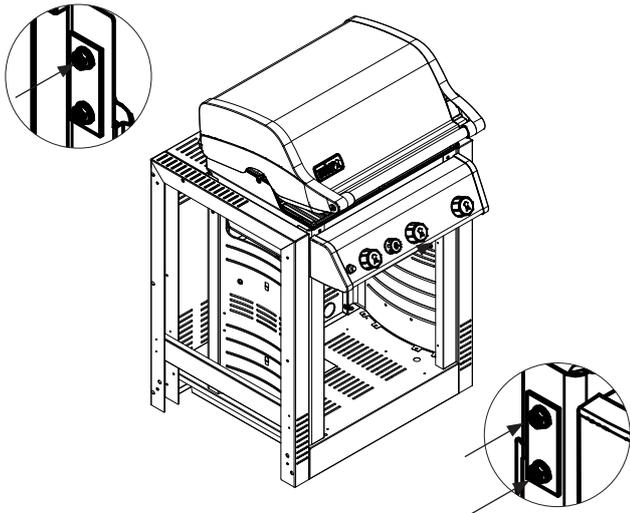


**8** 2 x 8 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 DIN7380-1 A2 Tx20

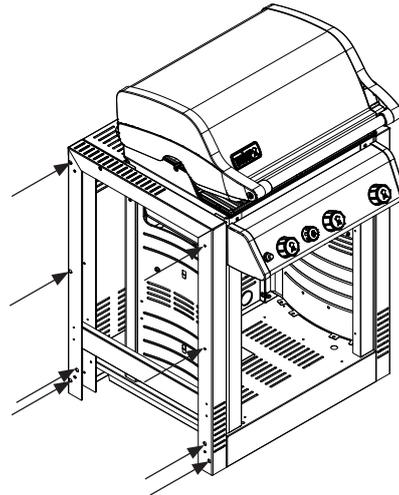

**9** Montieren Sie die Tür mit dem Original-Zubehör.

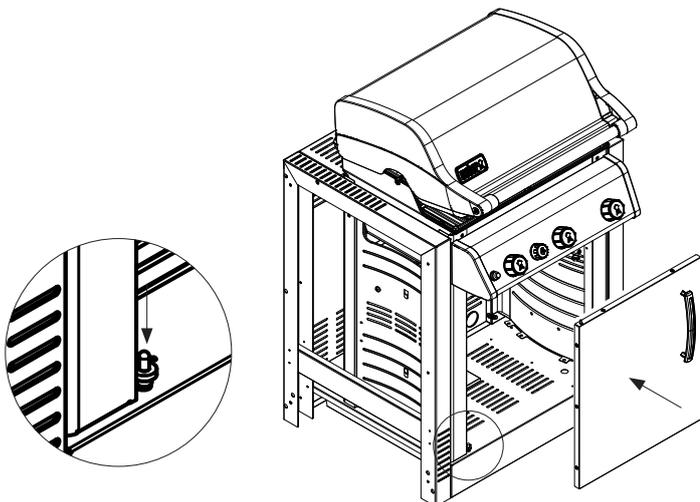


**10** FERTIG

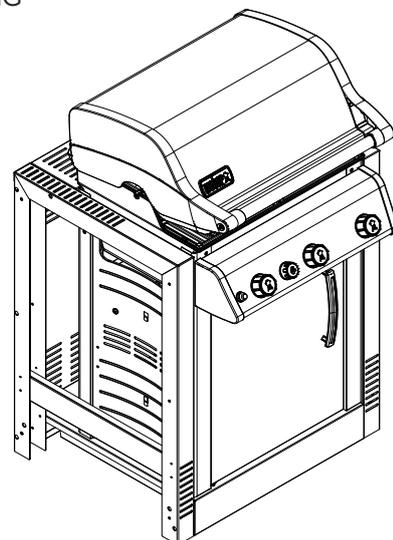


### Zusammenbau Seitenkocher

- 1** Bauen Sie aus dem originalen Seitentischen den Seitenkocher sowie den Deckel samt Befestigungsstange aus.

- 2** Befestigen Sie (von unten) den Deckel des Seitenkochers mit der Befestigungsstange. Führen Sie den Originalsplint zur Sicherung der Befestigungsstange in die vorgesehene Bohrung, um den Deckel zu sichern.

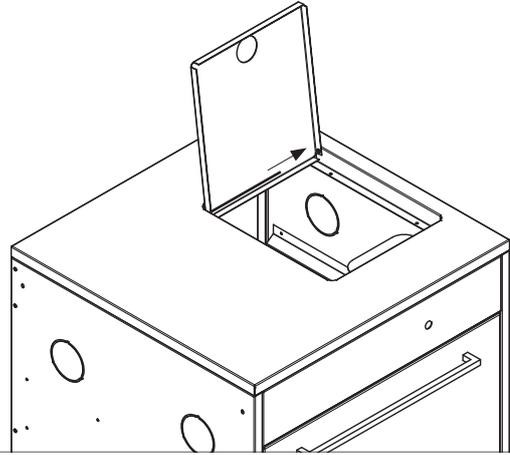



- 3** Setzen Sie von oben den Seitenkocher mit Gasregleinheit in die Öffnung des Seitenkochermoduls ein.

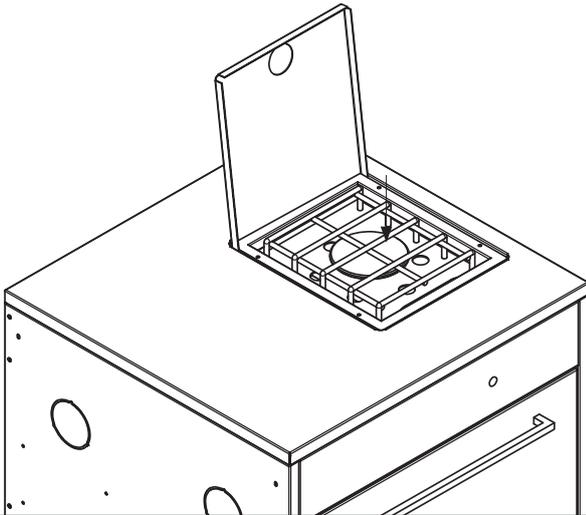


Der Seitenkocher muss über die Gasregleinheit geschoben werden!

- 4** Schrauben Sie den Seitenkocher im Deckel des Grundmoduls fest

- 5** Montieren Sie den Drehknopf an der Gasregleinheit.

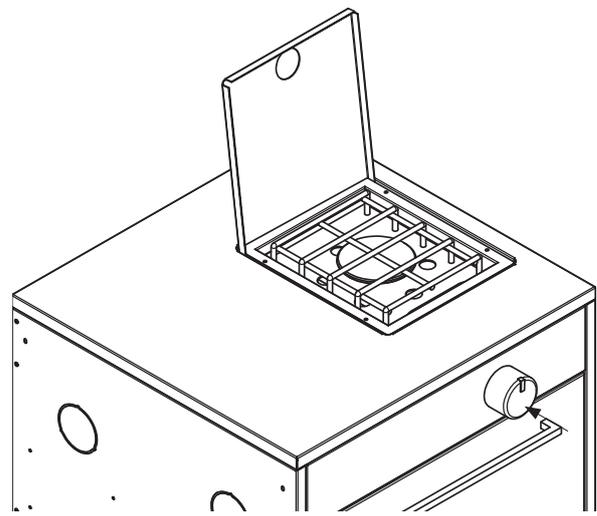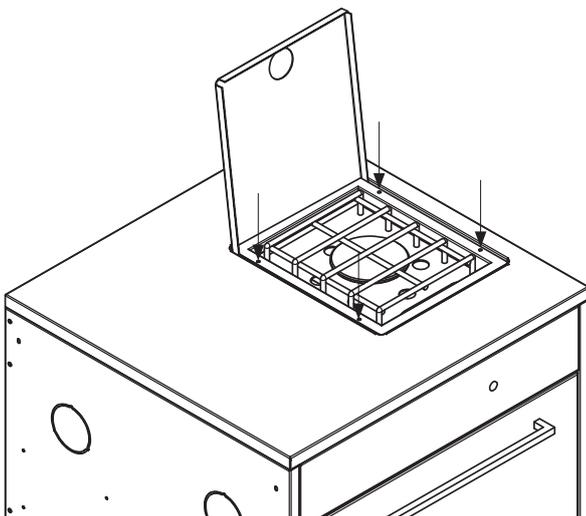

6 FERTIG

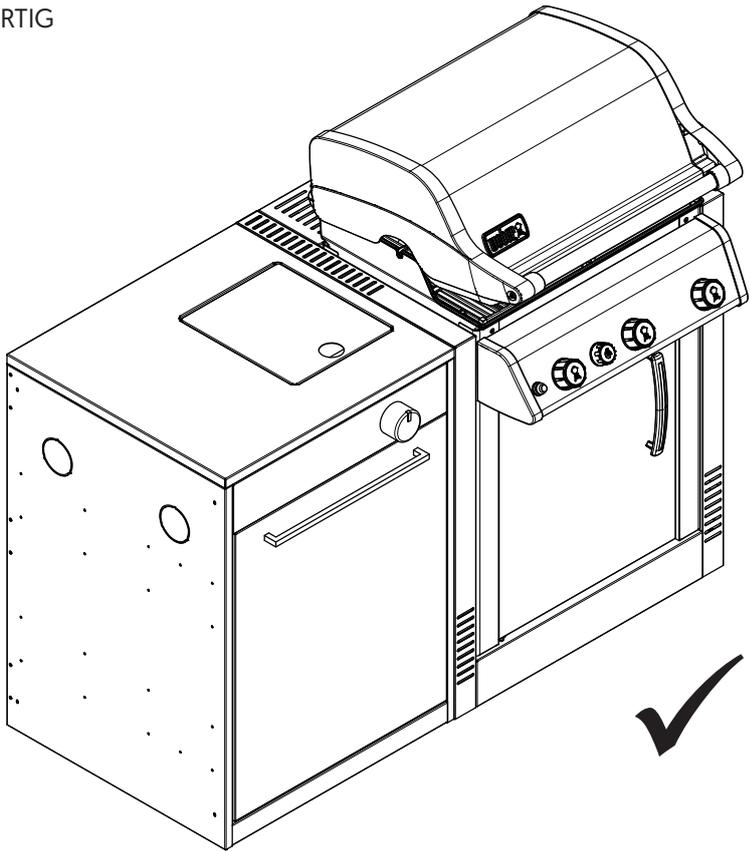



DIE MODULARE OUTDOOR KÜCHE  
PERFEKT GEEIGNET FÜR JEDE TERRASSE.  
CREATED IN AUSTRIA - MADE IN GERMANY

OFFICE@BBQ-KITCHEN.COM  
[+43] 7243 23 596



BBQ KITCHEN GMBH  
MERKURSTRASSE 11  
4614 MARCHTRENK | ÖSTERREICH

[WWW.BBQ-KITCHEN.COM](http://WWW.BBQ-KITCHEN.COM)